



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LÒ NƯỚNG ÂM TỬ 533.02.001

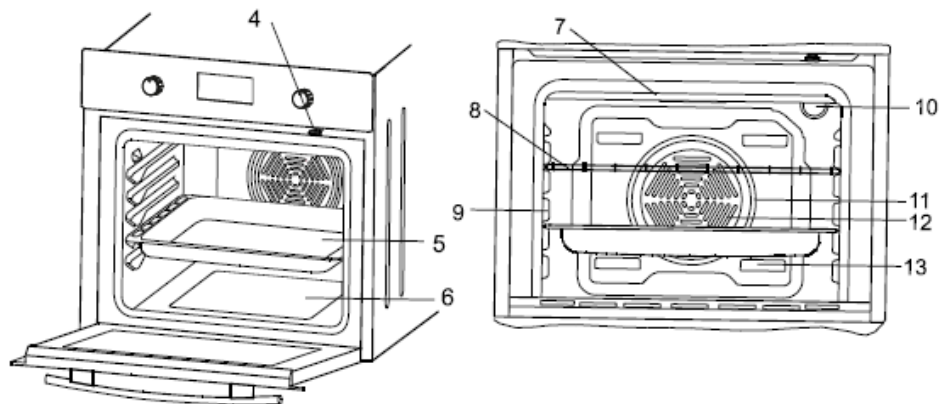

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

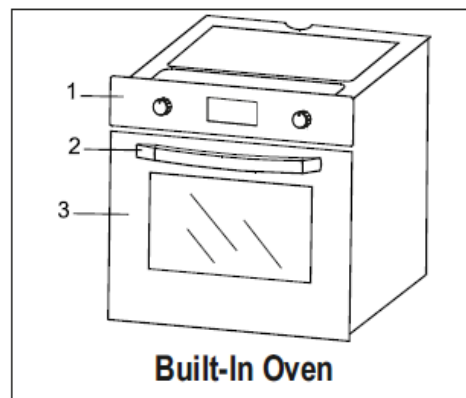

Danh sách các phụ kiện:


- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1- Bảng điều khiển | 8-Vi nướng |
| 2-Tay nắm | 9- Giá đỡ |
| 3-Cửa lò | 10-Đèn lò |
| 4-Khóa an toàn | 11-Vùng nướng bằng khí nóng đa chiều |
| 5-Khay nướng | 12-Quạt trong lò |
| 6-Vùng nướng phía dưới | 13-Cửa thoát khí |
| 7-Vùng nướng phía trên | |

PHẦN 2: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG


2.1. CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG

Có rất nhiều điểm cần chú ý khi lựa chọn một nơi lắp đặt dành cho lò nướng của bạn. Đảm bảo rằng bạn phải lưu ý đến những lời khuyên dưới đây để ngăn chặn bất kỳ vấn đề và tình huống nguy hiểm có thể xảy ra sau đó!

- Khi lựa chọn một nơi lắp đặt lò nướng, nên lưu ý rằng không có vật liệu dễ cháy quanh khu vực gần chỗ lắp đặt, chẳng hạn như rèm cửa, dầu, vải vv.
- Nội thất xung quanh lò phải được làm bằng vật liệu chịu nhiệt nhiều hơn 50°C của nhiệt độ phòng.
- Những yêu cầu thay đổi đối với tủ âm tường và quạt thông gió trên thiết bị âm tủ cũng như chiều cao tối thiểu từ lò nướng được thể hiện trong hình 1. Theo đó, quạt thông gió nên có chiều cao tối thiểu là 65 cm.

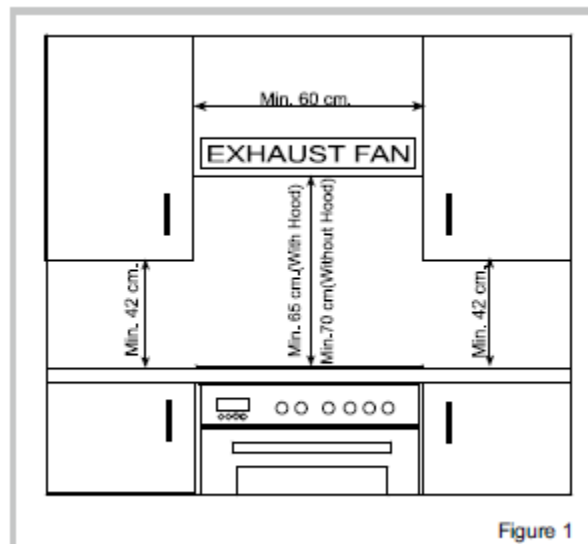

2.2 Lắp đặt lò nướng âm tủ:

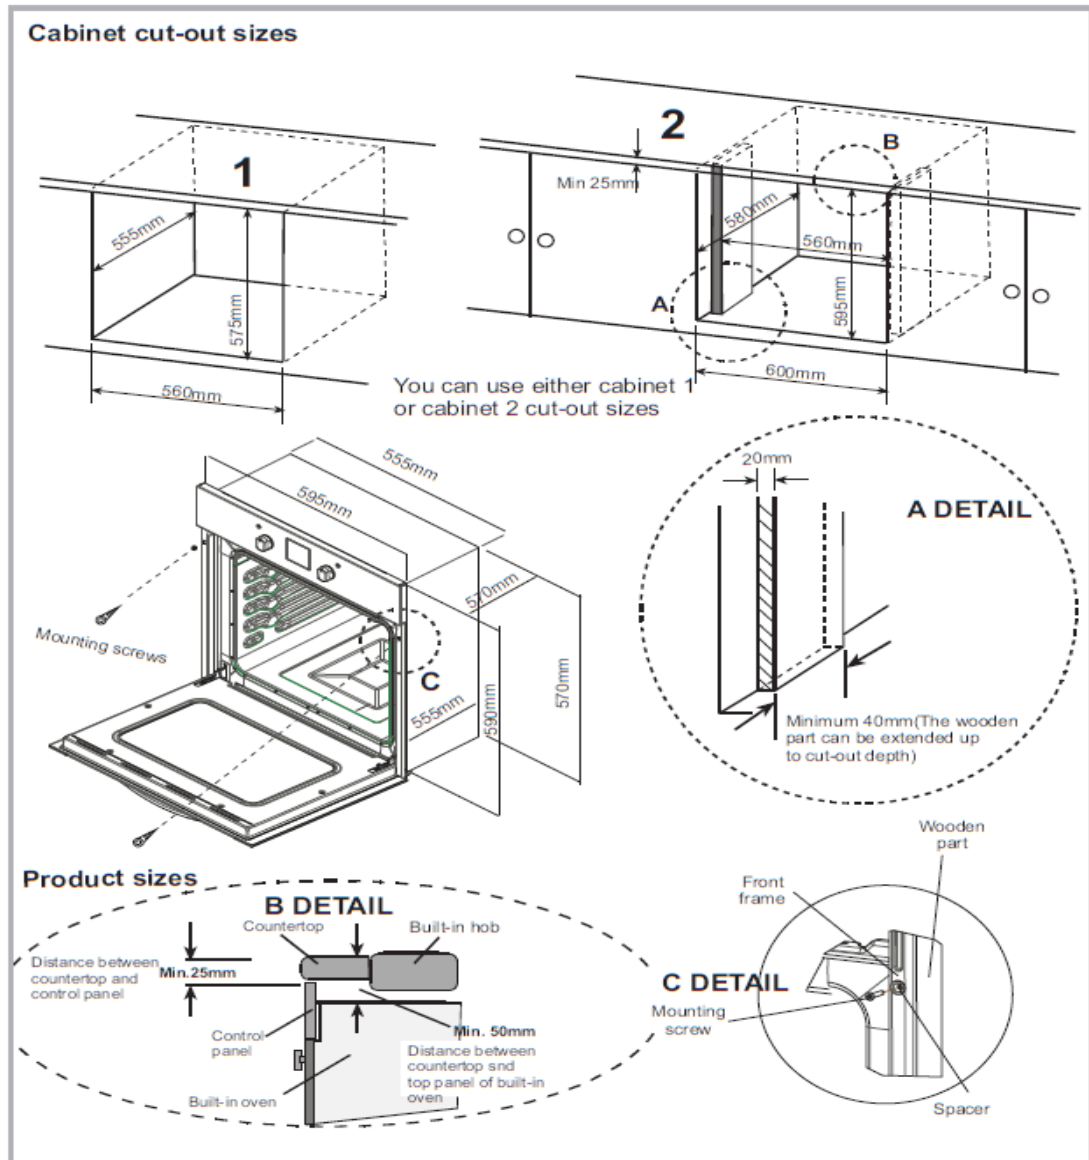

Chèn lò nướng vào tủ bằng cách đẩy về phía trước. Mở cửa lò và chèn 2 vít vào các lỗ hổng trên khung lò nướng. Trong khi khung lò chạm vào bề mặt gỗ, hãy thắt chặt các vít.


Kích thước và vật liệu tủ của lò phải được cài đặt chính xác và có khả năng chống tăng nhiệt độ. Để cài đặt được chính xác, bộ phận điện hoặc cách điện phải được ngăn chặn. Bộ phận cách điện cần phải được trang bị để đảm bảo rằng chúng không thể được gỡ bỏ bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ nào.

Cài đặt thiết bị lò nướng trong khu vực gần một tủ lạnh hoặc một tủ đông không được khuyến khích. Nếu không, hiệu suất của các thiết bị nói trên sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do phát ra nhiệt. Sau khi tháo bao bì lò nướng, hãy chắc chắn rằng lò nướng không bị làm vỡ. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ thiệt hại đối với thiết bị, không sử dụng nó; thay vào đó phải liên hệ với dịch vụ có ủy quyền.

2.3. Hệ thống dây điện và sự an toàn của lò nướng âm tủ


Các hướng dẫn dưới đây phải được tuân theo khi sử dụng hệ thống dây điện:

- Các cáp nối đất phải được kết nối thông qua các ốc vít với đầu nối đất. Dây cáp kết nối phải được thể hiện trong hình 6. Nếu không có ổ cắm nối đất phù hợp với quy định trong môi trường cài đặt, hãy gọi Trung tâm tư vấn ngay lập tức.
- Các ổ cắm nối đất phải nằm gần thiết bị. Không bao giờ sử dụng một dây mở rộng.
- Các dây cáp không nên kết nối với bề mặt nóng của sản phẩm.
- Trong bất kỳ trường hợp thiệt hại đối với các dây cáp, hãy gọi trung tâm tư vấn. Các dây cáp phải được thay thế bởi các dịch vụ ủy quyền.
- Đầu dây cho thiết bị này phải được thực hiện bởi các dịch vụ ủy quyền. Loại cáp H05VV-F phải được sử dụng.
- Hệ thống dây điện bị lỗi có thể làm hỏng thiết bị.
- Thiết bị này được sử dụng với hiệu điện thế 220-240V ~ Nếu như sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế nằm ngoài phạm vi ở trên, hãy gọi dịch vụ ủy quyền ngay lập tức.
- Các nhà sản xuất tuyên bố rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại và tổn thất phát sinh nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn!

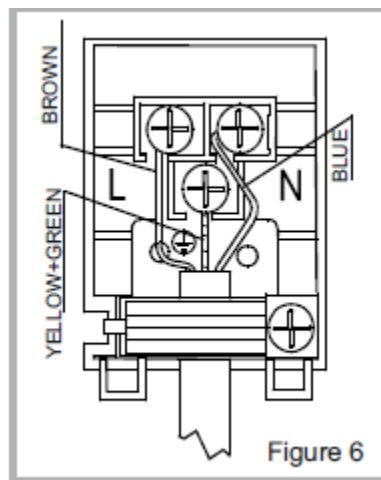



Chức năng rã đông

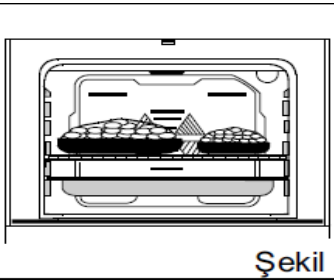

Đèn cảnh báo cửa lò sẽ được bật, quạt bắt đầu khởi động. Để sử dụng chức năng rã đông, lấy thức ăn đông lạnh và đặt nó trong lò trên kệ trong khe thứ ba từ dưới lên. Bạn nên đặt một khay nướng dưới thực phẩm rã đông, để hứng đỡ nước do sự tan chảy của nước đá. Chức năng này sẽ không làm chín thức ăn của bạn, nó sẽ chỉ giúp để rã đông thực phẩm



Chức năng nướng bằng khí nóng đa chiều

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng bằng khí nóng đa chiều và quạt sẽ bắt đầu hoạt động.

Chức năng nướng bằng khí nóng đa chiều phân tán nhiệt trong lò. Tất cả các loại thực phẩm trên tất cả các kệ sẽ được nấu chín đều. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút



Chức năng nướng tĩnh nhiệt

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt đầu hoạt động.

Chức năng nấu tĩnh phát ra nhiệt, đảm bảo thức ăn được nướng đều ở vùng nướng phía trên và phía dưới. Đây là chức năng lý tưởng để làm bánh ngọt, bánh nướng, bánh mì nướng, món lasagne và pizza. Nên làm nóng lò nướng trong 10 phút và tốt nhất nên sử dụng một kệ tại một thời điểm trong chức năng này.



Chức năng quạt thông gió

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt đầu hoạt động.

Chức năng này rất lý tưởng để nướng bánh. Nên sử dụng vùng nướng phía trên và phía dưới trong lò nướng mà sẽ tạo ra một chế độ nướng nhẹ. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút



Chức năng nướng pizza

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt đầu hoạt động.

Quạt thông gió và chức năng nướng bằng điện trở dưới là lý tưởng cho các thực phẩm nướng trong một thời gian ngắn như bánh pizza.

Trong khi quạt thông gió phân tán nhiệt của lò, vùng nướng bên dưới đảm bảo việc nướng bánh



Chức năng nướng chậm

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt đầu hoạt động.

Chức năng này được sử dụng để nướng thức ăn, hãy sử dụng kệ phía trên của lò. Nhẹ nhàng phủ dầu lên vi nướng để ngăn chặn các vết bám từ thực phẩm và để thực phẩm ở giữa vi nướng. Luôn để một khay bên dưới để hứng bất kỳ giọt dầu mỡ nào. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút.

Cảnh báo: Khi nướng, cửa lò nướng phải được đóng và nhiệt độ lò nướng nên được điều chỉnh đến 190°C.



Chức năng nướng nhanh

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt đầu hoạt động.

Chức năng được sử dụng để nướng nhanh hơn và bao phủ một diện tích bề mặt lớn hơn, chẳng hạn như nướng thịt, sử dụng các kệ trên của lò. Nhẹ nhàng phủ dầu lên vi nướng để ngăn chặn các vết bám từ thực phẩm và đặt thực phẩm ở giữa vi nướng. Luôn đặt một khay bên dưới để hứng lấy bất kỳ giọt dầu hoặc mỡ nào. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút.

Cảnh báo: Khi nướng, cửa lò nướng phải được đóng và nhiệt độ lò nướng nên được điều chỉnh đến 190°C.



Chức năng nướng kết hợp

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt đầu hoạt động.

Các chức năng được sử dụng để nướng nhanh hơn đối với các loại thực phẩm dày hơn và bao phủ một diện tích bề mặt lớn hơn. Hai vùng nướng phía trên và phía dưới sẽ được cung cấp năng lượng cùng với quạt thông gió để đảm bảo chức năng nấu ăn.

Sử dụng các kệ trên của lò. Nhẹ nhàng phủ dầu lên vi nướng để ngăn chặn các vết bám của thực

phẩm và đặt thực phẩm ở giữa vỉ nướng. Luôn đặt một khay bên dưới để bắt bất kỳ giọt dầu hoặc mỡ nào. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút.

Cảnh báo: Khi nướng, cửa lò nướng phải được đóng và nhiệt độ lò nướng nên được điều chỉnh đến 190°C.



Chức năng vệ sinh


Thiết lập chức năng và nhiệt độ lò nướng của bạn để kích hoạt chức năng vệ sinh. Đổ 200-250 ml nước (khoảng 1 cốc) trên thành lò. Chức năng vệ sinh hoạt động khoảng 20 phút và chuẩn bị lò nướng của bạn làm sạch dễ dàng.

Tùy thuộc vào mật độ của nước, mà các vết bám bẩn của thực phẩm có thể xuất hiện. Để ngăn chặn điều này, các chức năng có thể được vận hành bằng cách đưa nước vào nồi cạn hoặc khay nhỏ.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- Sử dụng nắp đậy thức ăn sẽ làm giảm thời gian nấu ăn.
- Giảm thiểu lượng chất lỏng hoặc chất béo để giảm thời gian nấu ăn.
- Khi chất lỏng bắt đầu sôi lên, giảm nhiệt độ. Cửa lò không nên mở thường xuyên trong thời gian nấu ăn.

3.1 Nút điều khiển cửa lò

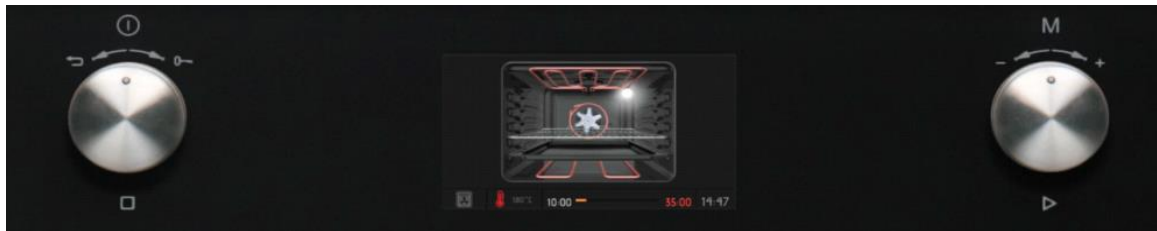

NÚM VẬN BÊN TRÁI


Ấn và giữ: chế độ tắt – mở

Ấn: chế độ ngưng nấu

Vặn phải: chế độ khóa

Vặn trái: chế độ quay lại/ Trở về thanh menu



<p>NÚM VẶN BÊN PHẢI</p> <p>Ấn: Khởi động chương trình nấu Vặn sang phải: Tăng nhiệt độ Vặn sang trái: Giảm nhiệt độ</p>	
--	---

5. Cách sử dụng sản phẩm:

<p>Trên màn hình chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xoay núm vặn sang trái/ phải để lựa chọn thực đơn - Nhấn núm vặn bên phải để lựa chọn 	<p>Chức năng lò nướng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải/ trái. - Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải. 
<p>Nhiệt độ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải/ trái. - Có thể được lựa chọn bằng núm vặn bên phải 	<p>Chức năng gia nhiệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể được kích hoạt bằng cách xoay núm vặn bên trái/ phải. - Có thể cài đặt bằng cách nhấn núm vặn bên phải. 
<p>Thời gian nấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải/ trái. - Có thể được lựa chọn bằng núm vặn bên phải 	<p>Kết thúc thời gian nấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải/ trái. - Có thể được lựa chọn bằng núm vặn bên phải



Trên màn hình hiển thị thông tin

- Chế độ nấu sẽ được bắt đầu trong 10 giây hoặc khi nút vặn bên phải được nhấn,
- Nút vặn bên trái được xoay về bên trái thì sẽ trở về màn hình hiển thị vừa chọn



Trên màn hình hiển thị hình ảnh

- Thời gian nấu
- Nhiệt độ
- Chế độ bắt đầu và kết thúc nấu
- Thông tin chức năng nấu được hiển thị



Trên màn hình hiển thị hình ảnh

- Nút vặn bên trái được nhấn sẽ kết thúc chế độ nướng.
- Nút vặn bên phải được nhấn sẽ bắt đầu và tiếp tục nướng.
- Nhiệt độ có thể thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên trái/phải.
- Trong khi chức năng nướng được kích hoạt, nút vặn bên trái được xoay về bên trái để cài đặt chế độ nướng, nhiệt độ và thời gian nấu

Để dừng chức năng nướng và trở về menu, nút vặn bên trái được nhấn, sau đó nút vặn bên trái được xoay sang trái.



CHẾ ĐỘ NƯỚNG TỰ ĐỘNG

Trên màn hình menu chính






- Xoay nút vặn bên trái/ phải để điều khiển menu
- Nhấn nút vặn bên phải để lựa chọn.



Chức năng lựa chọn thực phẩm:

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn nút vặn bên phải.



<p>Tên thực phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải - Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải 	<p>Trọng lượng thực phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải. - Có thể thay đổi bằng cách nhấn núm vặn phải. 
<p>Kết thúc thời gian nấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải - Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải 	<p>Trên màn hình hiển thị thông tin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chế độ nấu ăn được bắt đầu trong 10 giây hoặc núm vặn bên phải được nhấn. - Núm vặn bên trái được xoay sang trái để trở về màn hình hiển thị vừa chọn. - Để đạt được hiệu quả nấu ăn tốt nhất, khay nướng phải được đặt trên kệ hiển thị trên màn hình 
<p>Trên màn hình hiển thị hình ảnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Núm vặn bên trái được nhấn sẽ kết thúc chế độ nướng. - Núm vặn bên phải được nhấn sẽ bắt đầu và tiếp tục nướng. - Để dừng chế độ nướng và trở về menu chính, núm vặn bên trái được nhấn, sau đó núm vặn bên trái được xoay sang trái. 	
<p>Mục yêu thích: Vào cuối giai đoạn nấu ăn trong thực đơn nấu ăn nơi thời gian nấu ăn được thiết lập bởi người sử dụng, một câu hỏi "save to favorites" được hiển thị trên màn hình. Để giúp đỡ cho điều này, người dùng có thể tạo ra công thức nấu ăn cho riêng mình và lặp lại chức năng đó bất cứ lúc nào. Để tạo ra các thiết lập nấu ăn yêu thích bất kỳ, các chức năng chỉnh sửa bên dưới nên được dùng.</p>	

Để bắt đầu chức năng được xác lập bởi người sử dụng, nên thực hiện các bước sau:

Trên màn hình hiển thị chính

- Xoay núm vặn bên trái/ phải để điều chỉnh thực đơn.
- Nhấn núm vặn bên phải để lựa chọn thực đơn.
-



Chức năng yêu thích

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn phải.
- Thông tin về cài đặt của chức năng yêu thích được hiển thị như hình bên dưới:
-




Trên màn hình khởi động/ chọn lại

- Bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải để điều khiển chức năng khởi động hay chọn lại.
- Chức năng khởi động có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải.



Kết thúc thời gian nấu:

- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải.

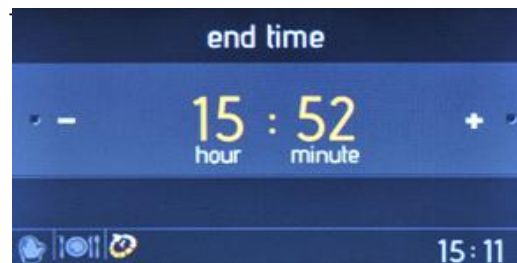

Trên màn hình hiển thị thông tin:

- Chế độ nướng được bắt đầu trong 10 giây hoặc khi núm vặn bên phải được nhấn.
- Núm vặn bên trái được xoay sang trái để trở về màn hình được cài đặt vừa chọn.
- Để đạt được hiệu quả nấu ăn tốt nhất, khay nướng phải được đặt trên kệ trên




Trên màn hình hiển thị hình ảnh:

- Núm vặn bên trái được nhấn để kết thúc chức năng nướng.
- Núm vặn bên phải được nhấn để khởi động và tiếp tục chế độ nướng.
- Để kết thúc chế độ nướng và trở về màn hình hiển thị chính, núm vặn bên trái được nhấn và xoay sang trái.




Trên màn hình hiển thị

- Xoay sang trái/ phải nút vặn phải để điều khiển
- Nhấn nút vặn phải để lựa chọn menu
-

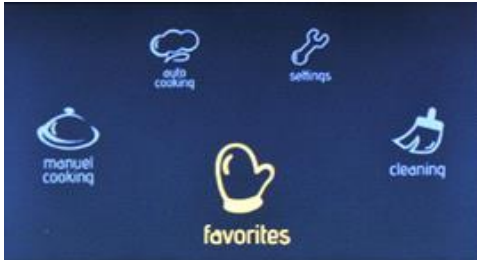

Chế độ nấu yêu thích

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn nút vặn bên phải.
- Thông tin về cài đặt chế độ nấu yêu thích được hiển thị như hình dưới:
-

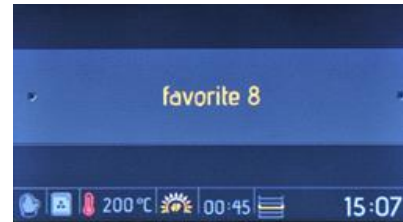

Trên màn hình chế độ khởi động/ chọn lại

- Bằng cách xoay nút vặn bên phải sang trái/ phải, chế độ khởi động hay chọn lại được điều khiển.
- Chế độ chọn lại có thể được chọn bằng cách nhấn nút vặn phải



Chức năng lò nướng

- Có thể thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể thay đổi bằng cách nhấn nút vặn phải
-




Nhiệt độ

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn nút vặn bên phải
-



Chức năng gia nhiệt

- Có thể được kích hoạt hoặc không kích hoạt bằng cách xoay nút vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn nút vặn bên phải
-

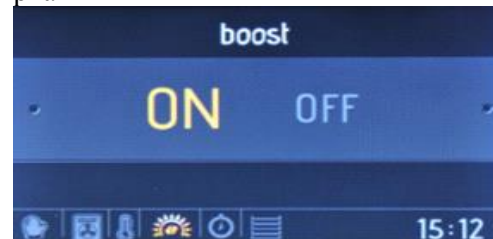

Thời gian nấu nướng:

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải
-

**Kệ trong lò:**

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải
- Có thể được chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải
- Để đạt được hiệu quả nấu ăn tốt nhất, thông tin hiển thị kệ trong lò rất quan trọng
-

**Chức năng vệ sinh:**

Với chức năng vệ sinh, thức ăn thừa thức ăn khô bên trong khoang lò được làm mềm bằng hơi nước. Để thực hiện vệ sinh, một ly nước được đổ vào các kệ lò nướng và sẽ được đặt tại dưới đáy của lò nướng.


Để thực hiện chức năng vệ sinh, nên thực hiện các bước sau:

Trên màn hình hiển thị chính

- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải
-

**Trên màn hình hiển thị chức năng lựa chọn:**

Núm vặn bên phải được nhấn để lựa chọn chức năng vệ sinh.

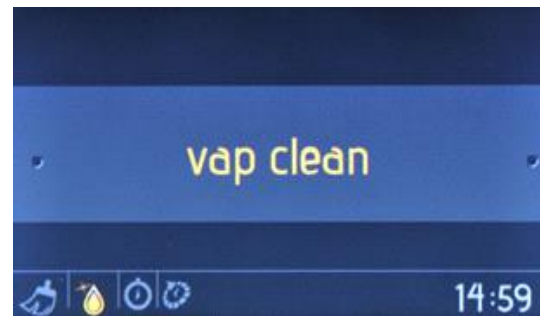**Thời gian vệ sinh**

- Có thể được cài đặt trong khoảng thời gian từ 30-60 phút bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải
-


**Kết thúc thời gian vệ sinh**

- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/ phải
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải.
-



Trên màn hình hiển thị thông tin

- Chức năng vệ sinh được khởi động trong 10 giây hoặc khi nút vặn bên phải được nhấn.
- Nút vặn bên trái được xoay thì sẽ trở về lại hiển thị cài đặt vừa chọn

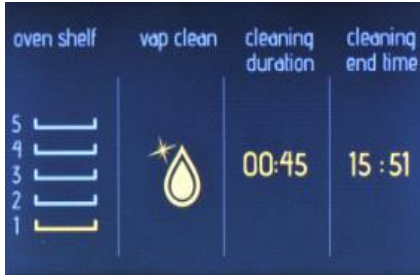

Trên màn hình hiển thị hình ảnh:


- Nút vặn bên trái được nhấn để kết thúc chương trình vệ sinh.
- Nút vặn bên phải được nhấn để khởi động và tiếp tục chức năng nướng.
- Để kết thúc chức năng vệ sinh và trở về màn hình menu, nút vặn bên trái được nhấn sau đó nút vặn bên trái được xoay sang trái.



Chế độ cài đặt:


Trên màn hình chính:

- Xoay nút vặn bên phải sang phải/trái để điều khiển giữa các menu.
- Nhấn nút vặn bên phải để lựa chọn cài đặt menu.

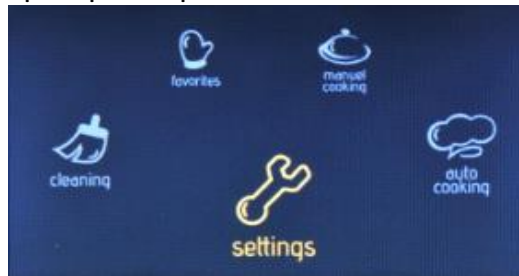


Trên màn hình hiển thị ngôn ngữ

- Ngôn ngữ có thể được thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên phải
- Chức năng ngôn ngữ có thể được cài đặt bằng cách nhấn nút vặn bên phải

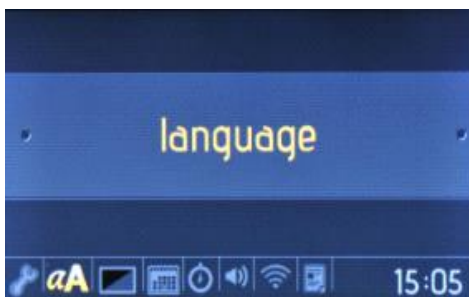

Trên màn hình hiển thị độ sáng

- Màn hình hiển thị độ sáng có thể được thay đổi theo mức độ từ 0-4 bằng cách xoay nút vặn bên phải.
- Độ sáng màn hình có thể được lựa chọn bằng cách nhấn nút vặn bên phải


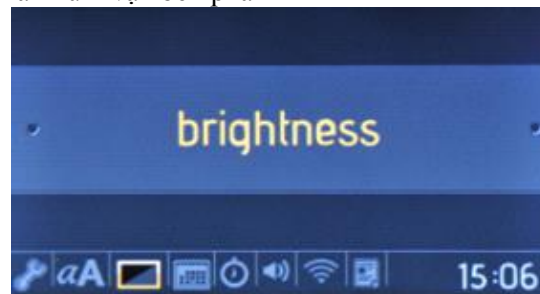

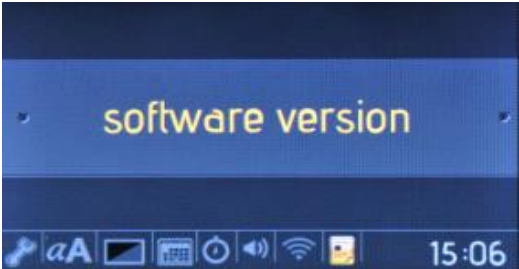


Trên màn hình hiển thị ngày

- Ngày có thể được thay đổi bằng cách xoay nút vặn bên phải
- Ngày có thể được thiết lập bằng cách nhấn nút vặn bên phải.
- Ngày có thể được thiết lập dựa trên ngày, tháng năm

Trên màn hình hiển thị thời gian

- Có thể được điều khiển bằng cách xoay nút vặn bên phải.
- Thời gian có thể được thiết lập bằng cách nhấn nút vặn bên phải.
- Thời gian có thể được thiết lập dựa trên phút và giờ.

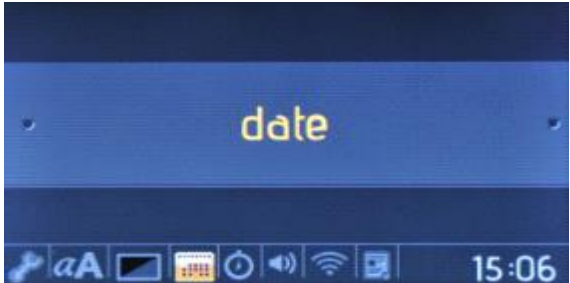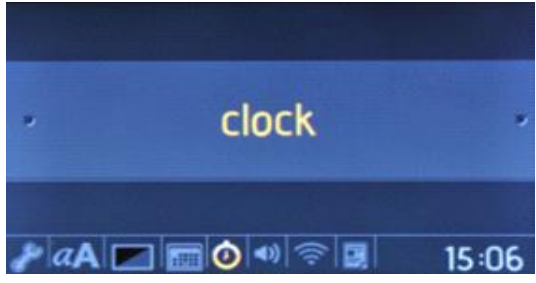
	
<p>Trên màn hình hiển thị chế độ âm thanh lò nướng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bằng cách xoay núm vặn bên phải, 3 chế độ cài đặt âm thanh khác nhau được thiết lập. - Chế độ âm thanh có thể được thiết lập bằng cách nhấn núm vặn bên phải - 	<p>Trên màn hình hiển thị chế độ phiên bản phần mềm</p> <p>Chỉ phiên bản phần mềm được hiển thị dưới dạng thông tin.</p> 

Khóa chính an toàn:

Chế độ an toàn được sử dụng để tránh thay đổi cài đặt của lò một cách vô ý. Để kích hoạt hoặc không kích hoạt chế độ an toàn, núm vặn bên trái được xoay sang trái trong 3 giây.

Khi chế độ an toàn khóa an toàn được kích hoạt, chỉ có nút "ON / OFF" có thể được kích hoạt, nhưng các nút khác không được.

PHỤ KIỆN CỦA LÒ NƯỚNG

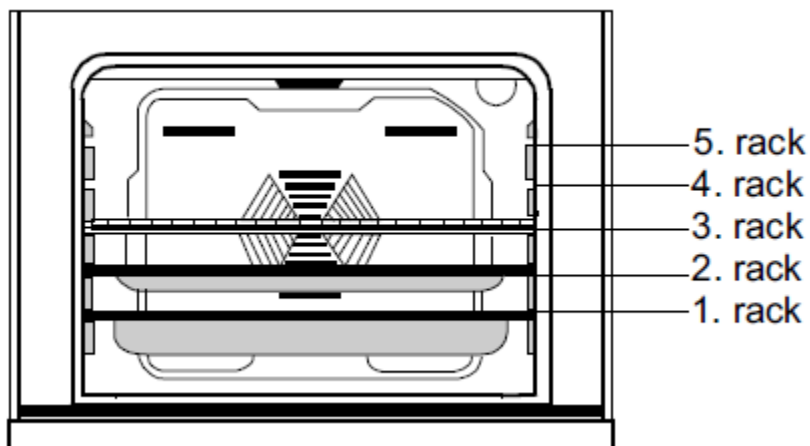

Vỉ nướng: Được sử dụng cho vỉ nướng hoặc để các thùng chứa khác nhau hơn là các khay nấu nướng trên đó.

Khay nướng cạn: Được dùng để nướng bánh như bánh flan..

Khay nướng sâu: Được dùng để nấu các món hầm.

***Thiết bị tự quay thịt**

