

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tủ lạnh bảo quản rượu gia đình

6-Chai

Số mặt hàng: 539.15.040


CHUNG LOẠI HW-G16

Xin vui lòng đọc kỹ và tuân thủ mọi quy tắc an toàn và hướng dẫn vận hành.

Mục lục:

1. Tủ lạnh đựng rượu của bạn
2. Dữ liệu kỹ thuật
3. Chỉ dẫn an toàn quan trọng
4. Hướng dẫn lắp đặt
5. Đấu nối điện
6. Vận hành tủ lạnh đựng rượu gia đình
7. Chăm sóc và bảo dưỡng
8. Các vấn đề tiêu hủy
9. Bảo hành hạn chế

Tủ lạnh bảo quản rượu gia đình

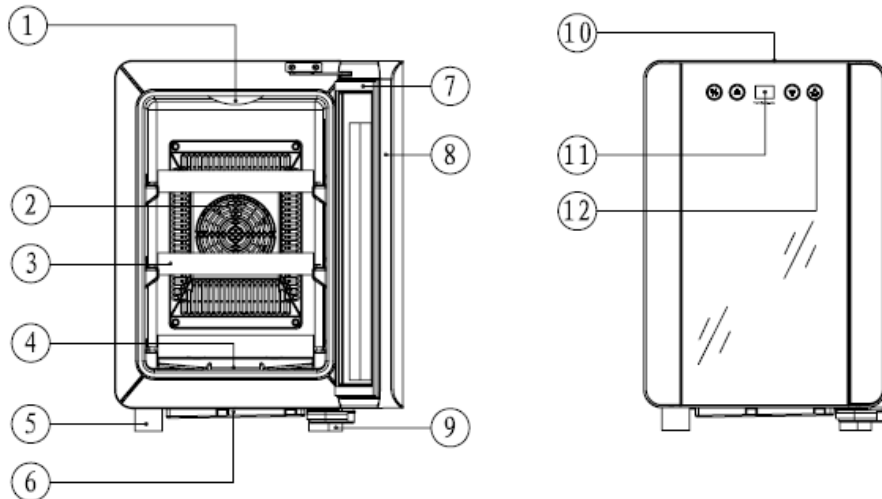

- 1. ĐÈN
- 2. TẤM CHE QUẠT
- 3. GIÁ
- 4. BÌNH NGỪNG NƯỚC
- 5. CHÂN
- 6. HỘP NGỪNG NƯỚC ĐÁY

- 7. ĐỆM TỪ
- 8. KHUNG CỬA
- 9. NẮP LOE MIỆNG
- 10. TAY NẮM CỬA
- 11. BẢNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
- 12. CÔNG TẮC ĐÈN

Dữ liệu kỹ thuật

Số chủng loại	HW-G16
Dung tích	16L
Điện áp	220-240V AC 50 Hz
Cấp bảo vệ	I
Loại thời tiết	SN;N
Công suất đầu vào	70W
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ	8-18°C
Trọng lượng	9.2 KG
Kích thước hình dáng (W×H×D)	26.5×40.5×50.0 CM

Chỉ dẫn an toàn quan trọng

⚡ WARNING ⚡

Để giảm rủi ro cháy, điện giật hay thương tổn, khi bạn sử dụng thiết bị, hãy tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản này;

- Hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng tủ lạnh đựng rượu.
- **NGUY HIỂM** hoặc **CẢNH BÁO**: rủi ro trẻ nhỏ bị mắc kẹt.
- Các thiết bị bỏ đi hoặc phế thải rất nguy hiểm..., ngay cả khi chúng “chỉ ở trong ga-ra một vài ngày.”
- **Trước khi bạn vứt bỏ tủ lạnh đựng rượu cũ đi**: Tháo cửa. Để các giá tại nơi trẻ không thể leo vào bên trong
- Tuyệt đối không cho trẻ vận hành, đùa nghịch với hoặc bò bên trong thiết bị.
- Tuyệt đối không vệ sinh các bộ phận bằng các loại chất lỏng dễ cháy. Khói có thể tạo ra rủi ro cháy hoặc nổ.
- Không chứa hoặc sử dụng xăng hoặc bất kỳ loại hơi và chất lỏng dễ cháy nào gần thiết bị hoặc bất kỳ thiết bị nào khác. Khói có thể tạo ra rủi ro cháy hoặc nổ.
- Không bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đựng rượu vì nhiệt độ bên trong có thể trở nên rất không ngăn ngừa được hư hỏng.

Hãy lưu lại các chỉ dẫn

Hướng dẫn lắp đặt

Trước khi sử dụng tủ lạnh đựng rượu của bạn

- Loại bỏ vật liệu đóng gói bên trong và bên ngoài
- Kiểm tra để đảm bảo đã có đầy đủ các bộ phận sau đây:
 - ◆ Đối với HW-G16, 3 Giá trượt ra ngoài.
 - ◆ 1 sổ tay hướng dẫn lắp đặt.
- Trước khi đấu nối thiết bị với nguồn điện, hãy để thiết bị đứng thẳng trong xấp xỉ 2 giờ. Để giảm khả năng có thể hỏng chức năng hệ thống làm lạnh do việc xử lý trong quá trình vận chuyển.
- Vệ sinh bề mặt bên trong bằng nước ấm và dùng vải mềm.
- Đặt thiết bị trên sàn đều vững để đỡ thiết bị khi thiết bị được chất đầy.
Để cân bằng thiết bị, hãy điều chỉnh các chân trước ở phía dưới cùng thiết bị.

Đấu nối điện

Cảnh báo

Việc sử dụng phích cắm tiếp đất không đúng cách có thể dẫn đến rủi ro điện giật. Nếu dây điện bị hỏng, hãy để trung tâm sửa chữa Sản phẩm được ủy nhiệm thay thế.

Thiết bị này phải được tiếp đất đúng cách vì sự an toàn của bạn. Dây điện của thiết bị được trang bị phích cắm 3 chân sử dụng với ổ cắm tường 3 chân để giảm thiểu khả năng bị điện giật. Trong mọi trường hợp không được cắt hoặc bỏ dây tiếp đất khỏi dây điện được trang bị cùng thiết bị.

Việc sử dụng các dây điện nối dài không được khuyến cáo.

Thiết bị này yêu cầu ổ điện 220V-50HZ dùng cho phích cắm 3 chân.

Dây điện phải được cố định phía sau tủ và không để hở hoặc lủng lẳng nhằm tránh bị tai nạn gây thương tổn.

Vận hành tủ lạnh đựng rượu gia đình

Bạn được khuyến cáo lắp đặt tủ lạnh đựng rượu tại một nơi có nhiệt độ trong phạm vi 10-26°C(50°F -80°F). Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ khuyến cáo, tính năng hoạt động của thiết bị có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ, đặt trong các điều kiện cực lạnh hoặc cực nóng có thể gây ra nhiệt độ lên xuống bất thường. Không thể đạt đến phạm vi 10-16°C (50-60°F).

Nhiệt độ có thể dao động phụ thuộc vào việc đèn bên trong bật hay tắt hoặc các chai rượu được đặt ở phần trên, ở giữa hoặc dưới.

Cách sử dụng các nút bấm trên bảng điều khiển hiển thị:

Bạn có thể đặt nhiệt độ như mong muốn bằng cách ấn nút. Có ba nút ấn trên bảng điều khiển “▲” và “▼” để điều chỉnh nhiệt độ mỗi 1°C trong khoảng 8-18°C.

Bạn có thể điều chỉnh đèn bên trong bật hoặc tắt bằng cách ấn nút “Light”.

Màn hình nhiệt độ sẽ lóe sáng một khi nhiệt độ tủ cao hơn 22°C, để cảnh báo rằng thời gian này làm mát rượu không được tốt.

Nhiệt độ bảo quản trong phạm vi từ 12°C đến 18°C khi nhiệt độ môi trường xung quanh là 32°C. Khi nhiệt độ môi trường xung quanh là 25°C nhiệt độ bên trong là 16°C, tiêu thụ năng lượng tương ứng với ERP tiêu chuẩn.

Chăm sóc và bảo dưỡng

Vệ sinh tủ lạnh đựng rượu gia đình

- Rút tủ khỏi nguồn điện và dọn sạch các chai rượu.
- Rửa bên trong tủ bằng nước ấm và dung dịch sô-đa nung khô. Pha 2 thìa ăn sô-đa nung với một phần tư nước.
- Phải vệ sinh bên ngoài tủ rượu bằng chất tẩy rửa nhẹ và nước ấm.
- Rút hộp ngưng tụ ở đáy tủ và rửa.

Di chuyển tủ lạnh đựng rượu

- Dọn sạch các chai rượu.
- Quán băng chắc tất cả cá chi tiết rời bên trong tủ.
- Xoay các chân cân bằng lên để để tránh hư hỏng
- Băng kín cửa.
- Đảm bảo tủ duy trì ở vị trí thẳng đứng khi vận chuyển.

Các vấn đề tiêu hủy

Bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề của tủ lạnh đựng rượu thông thường một cách dễ dàng, có thể tiết kiệm chi phí một cuộc gọi điện cho dịch vụ. Hãy thử khuyến cáo sau đây để xem bạn có thể giải quyết vấn đề hay không trước khi gọi cho trung tâm dịch vụ.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ
Tủ lạnh bảo quản rượu không làm việc.	Không <u>cắm điện</u> khi sử dụng điện áp khác. <u>Bộ ngắt</u> mạch nhảy hoặc nỏ cầu chì.
Tủ không đủ lạnh.	Kiểm tra thiết lập kiểm soát nhiệt độ. Có thể cần nhiệt thiết lập lạnh hơn do môi trường bên ngoài. Mở cửa thường xuyên. Cửa đóng không kín. Đệm cửa không bít kín phù hợp. Tủ không đủ sáng.
Đèn không làm việc.	Kiểm tra trung tâm dịch vụ.
Tủ bị rung.	Kiểm tra để đảm bảo tủ đã cân bằng.
Tủ hoạt động có tiếng ồn.	Tủ không cân bằng.

	Kiểm tra quạt.
Cửa đóng không đúng cách.	Tủ không cân bằng. Cửa đã bị nghịch đảo và không lắp đặt phù hợp. Đệm <u>cửa yếu</u> . Các giá ngoài vị trí.
LED không hiển thị.	Bảng điều khiển chính không làm việc. Sự cố PCB. Phích cắm có <u>vấn đề</u> .
Lỗi màn hình LED.	Chất lượng màn hình kém. Điểm nhiệt độ ngoài phạm vi.
Đáy tủ không đúng chức năng.	Bảng bộ điều khiển nhiệt độ bị hỏng.

Bảo hành hạn chế

Bên bán không nhận trách nhiệm đối với hàng hóa đã bán cho bên mua. Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc giao hàng, thanh toán cước phí, truy cập, đo lường, lắp đặt, kết nối, vận chuyển và lưu kho hàng hóa.

THÔNG BÁO DỊCH VỤ QUAN TRỌNG

Ngay khi nhận được và kiểm tra thiết bị, nếu dây điện bị hỏng,

Phải được thay thế. Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ.

CẢNH BÁO: Xin vui lòng không sử dụng tủ lạnh đựng rượu nơi trẻ nhỏ có thể chạm vào, và cũng không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng tủ lạnh đựng rượu.