



AN CƯỜNG[®]
Wood - Working Materials

2023-2024

**TẤM LAM
TRANG TRÍ[®]**

Contents

giới thiệu 04

**acoustic
panel** 08

**wall &
ceiling panel** 34

lambri panel 48

index 58



Tấm Lam

Trang Trí



Bắt nhịp với xu hướng phát triển tấm trang trí tường, trần cho các khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, không gian chung, phòng ăn,... An Cường cho ra mắt dòng sản phẩm tấm lam trang trí với nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thẩm mỹ, chất lượng, thi công nhanh và đa dạng về màu sắc.

Tất cả sản phẩm tấm lam trang trí này được sản xuất với các thiết bị máy móc hiện đại để cho ra được sản phẩm chất lượng cao nhất với độ bền vượt trội. Các cạnh sản phẩm được phủ một lớp chống ẩm để ngăn ngừa hút ẩm một cách tối đa. Với hơn 400 màu và mẫu mã có sẵn từ đơn sắc

đến vân gỗ, giả đá,... cùng với biện pháp thi công đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chắc chắn đội ngũ thiết kế và người tiêu dùng có thể thoải sức sáng tạo và ứng dụng vào các không gian sống để làm cho các không gian này đẹp hơn, sang trọng hơn và đẳng cấp hơn.

Màu sắc



AVAILABLE IN STOCK




AVAILABLE IN STOCK



AVAILABLE IN STOCK

400 MÀU LỰA CHỌN ĐỂ ĐẶT HÀNG THEO MÀU MFC CỦA AN CƯỜNG
 MOQ: 100M2 **PRE ORDER**

Kích thước đa dạng

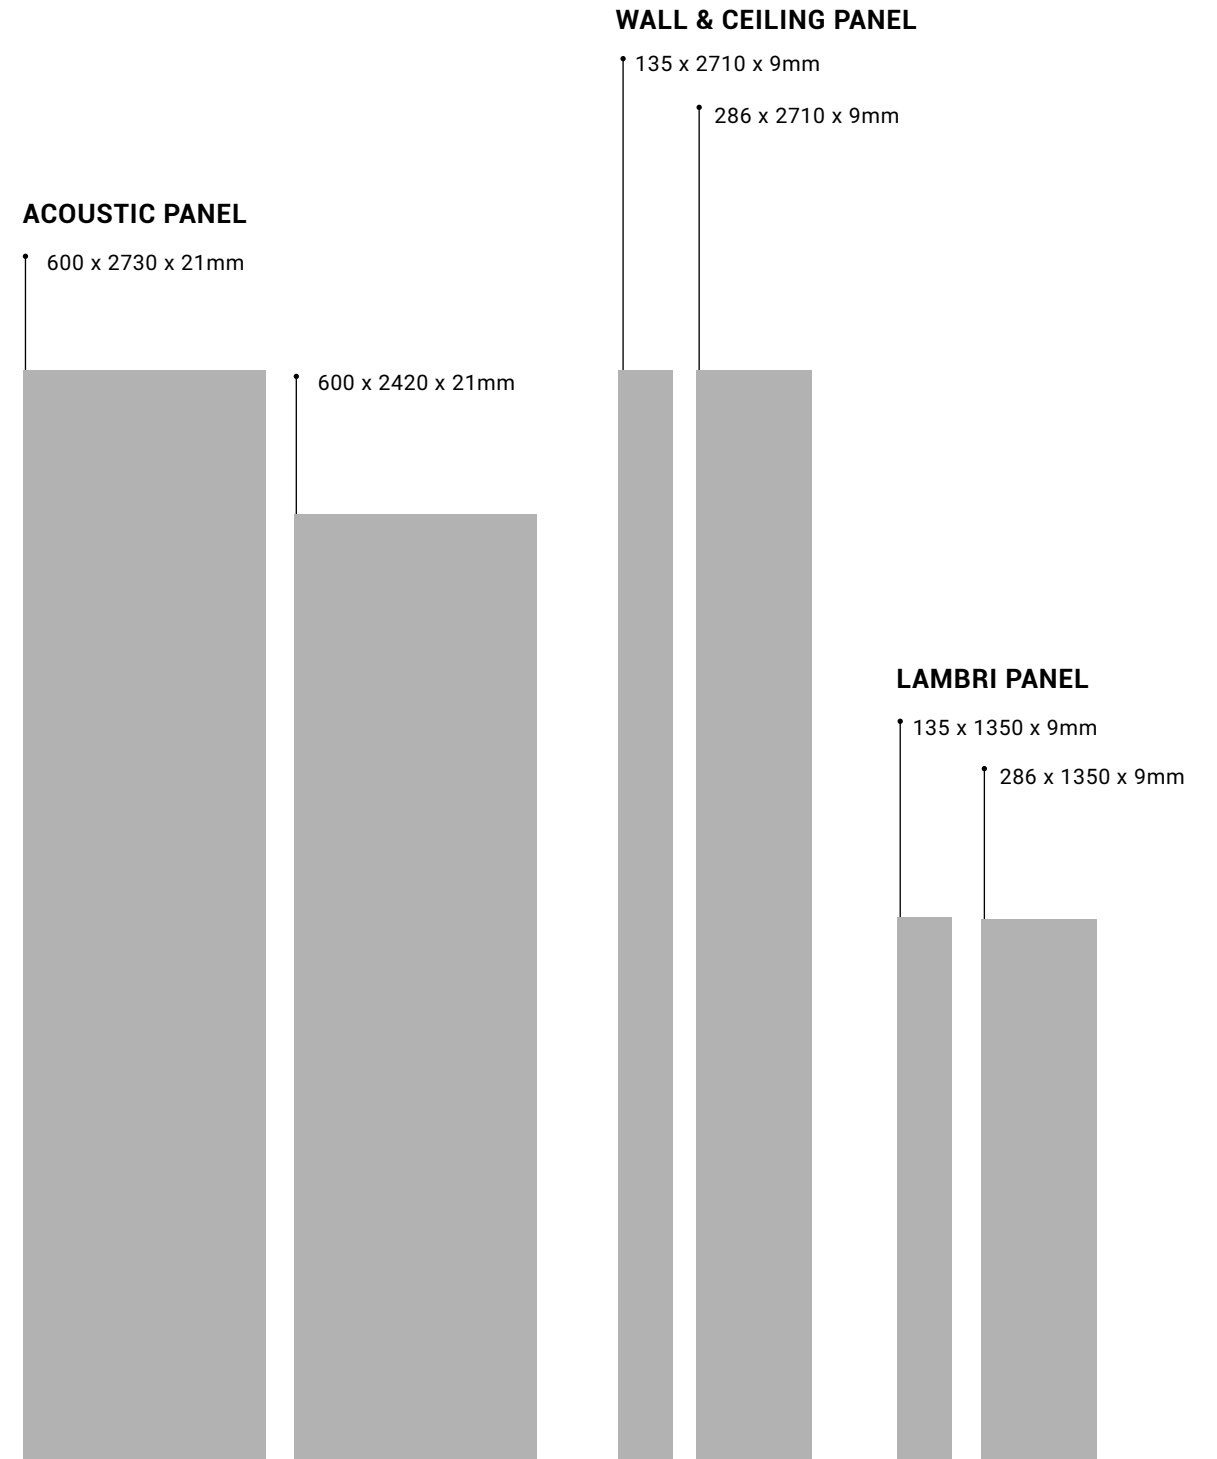

Chứng nhận

LICENCE



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



8

ACOUSTIC

9

PANEL



ACT 468 SC02



HUDSON PLANKED



ACT 473 SC03



ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT 473 SC03 Artisan Oak



ACT 464 SC01
● ●
SONOMA OAK




ACT 470 SC02
● ●
HUDSON PLANKED



Acoustic Panel ACT 464 SC01 Sonoma Oak



Acoustic Panel ACT 470 SC02 Hudson Planked

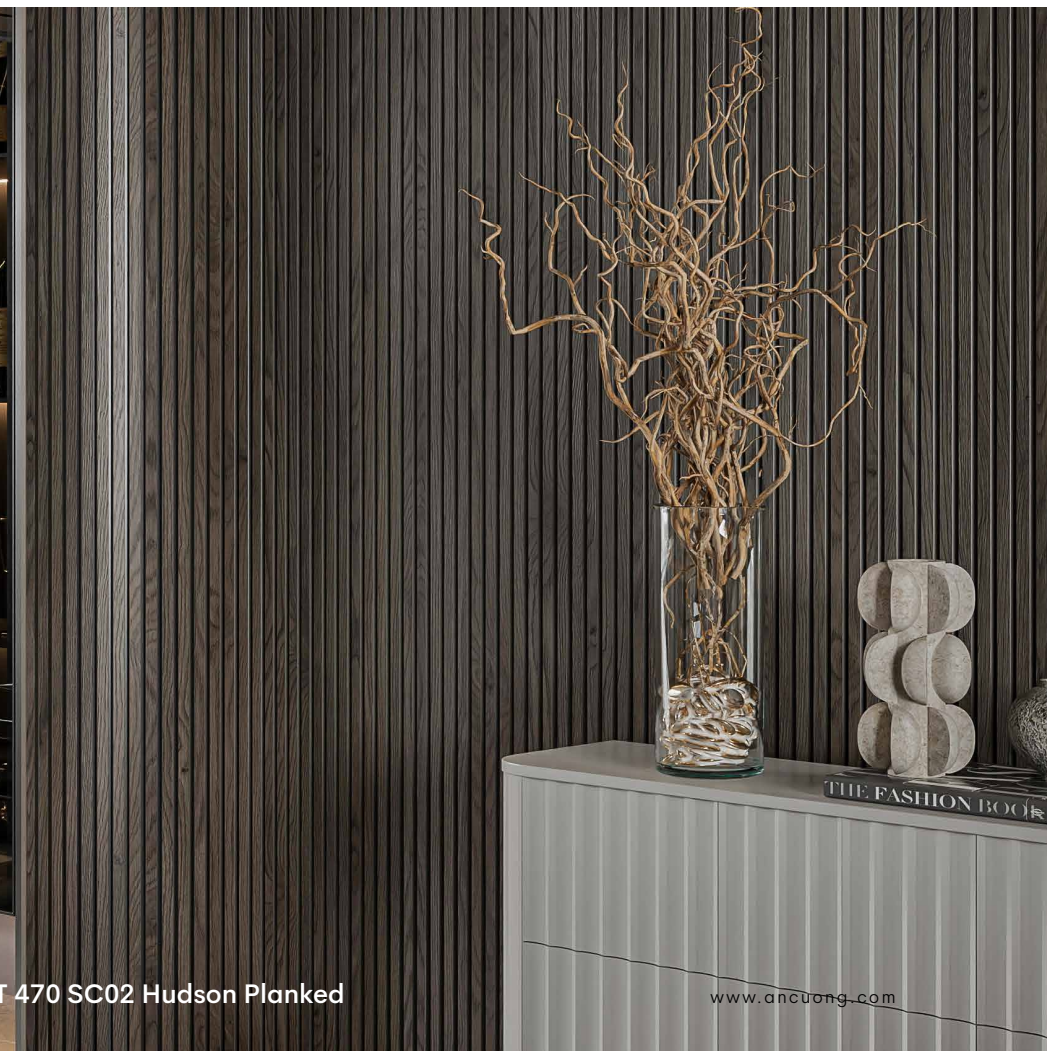



14

Acoustic Panel ACT 461 SC01 Sonoma Oak



ACT 461 SC01
● ●
SONOMA OAK




15

ACOUSTIC
PANEL



ACT 463 SC01
● ●
SONOMA OAK

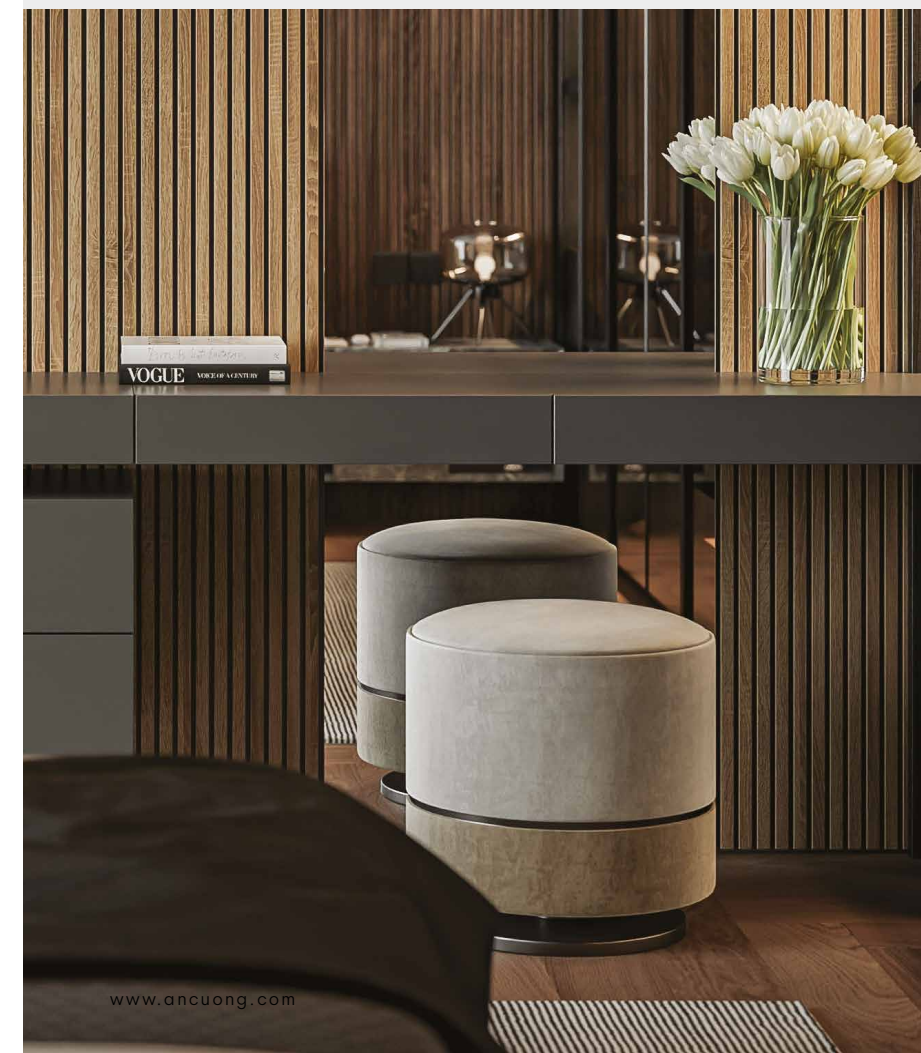



ACT 467 SC04
●●
SANTANA OAK



ACT 435 SMM
●●
KITAMI RUESTER
ELEGANT





ACT 465 SC04
● ●
SANTANA OAK



ACT 466 SC04
● ●
SANTANA OAK





Acoustic Panel ACT 448 NWG Lyon Walnut




ACT 448 NWG
● ●
LYON WALNUT



ACOUSTIC PANEL



ACT 462 SC01
● ●
SONOMA OAK

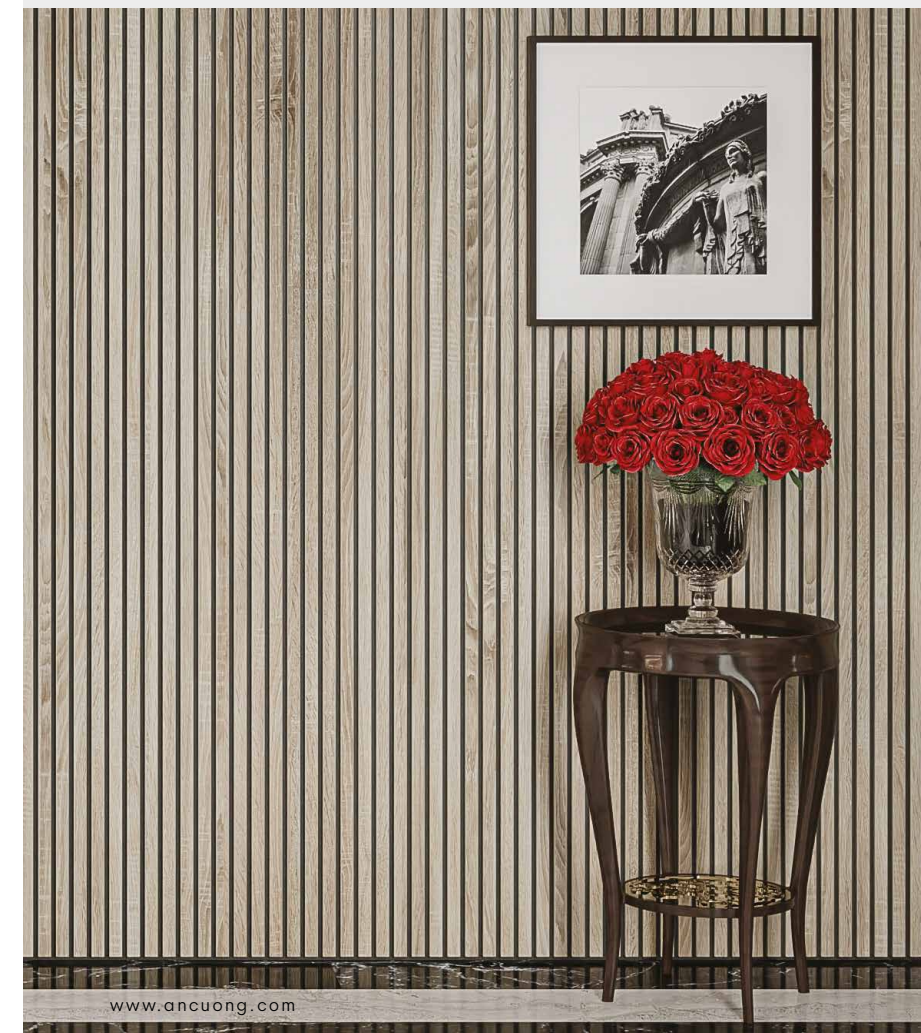



ACT 472 SC03
● ●
ARTISAN OAK



ACT 469 SC02
● ●
HUDSON PLANKED





ACT 474 SC03
●●
ARTISAN OAK



ACT 471 SC03
●●
ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT 474 SC03 Artisan Oak



Acoustic Panel ACT 471 SC03 Artisan Oak



ACT 612 EV
●●
SNUG WALNUT



ACT 611 EV
●●
GIORGIO OAK



Acoustic Panel ACT 611 EV Giorgio Oak

Tấm lam trang trí
với nhiều ưu điểm
vượt trội về
mặt thẩm mỹ,
chất lượng,
thi công nhanh
và đa dạng
về màu sắc.



LỖI BLACK HDF
TRÊN NỀN POLY ĐEN



ACT 484 RL
●●
FLAGSTAFF OAK








ACT 485 RL
●●
FLAGSTAFF OAK



LỖI HDF NÂU
TRÊN NỀN POLY XÁM

Hướng dẫn thi công

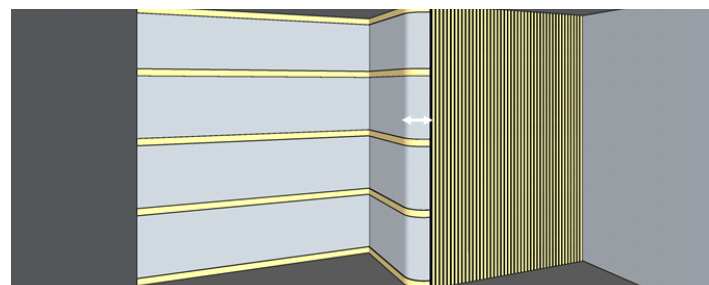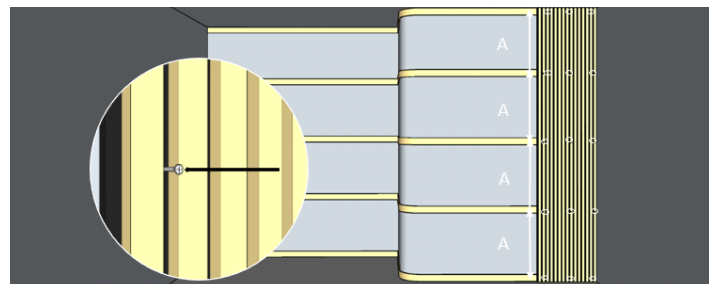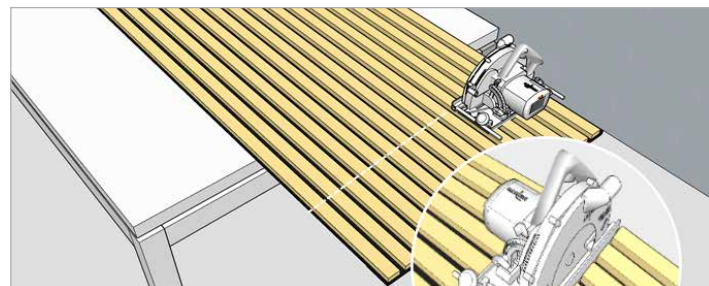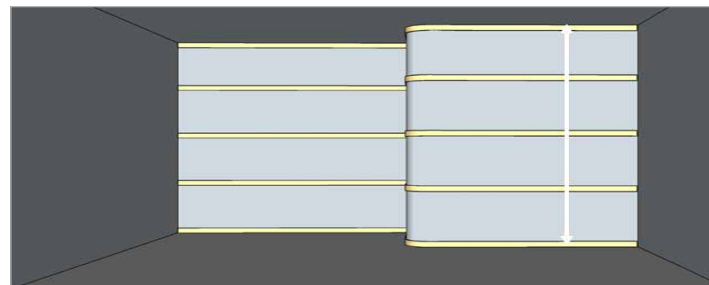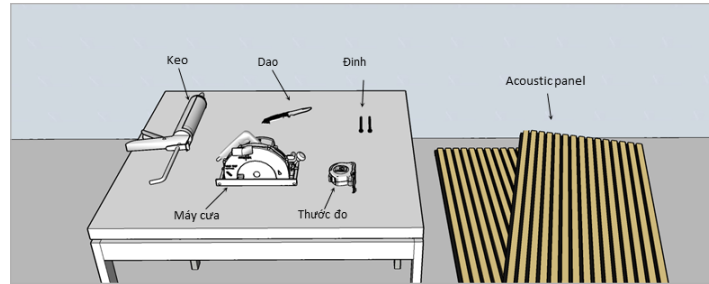

VÁCH

BƯỚC 1

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.

BƯỚC 2

ĐO KÍCH THƯỚC CHIỀU CAO TƯỜNG VÀ LÀM KHUNG XƯƠNG GỖ LIỀN KẾT LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG. (KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA GIỮA CÁC XƯƠNG LÀ 450MM)

BƯỚC 3

CẮT TẮM VÁCH THEO KÍCH THƯỚC TƯỜNG ĐÃ ĐO.




BƯỚC 4

ỚP TẮM VÁCH LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH VÀO KHUNG XƯƠNG.

BƯỚC 5

ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TƯỜNG CONG

SCAN ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN

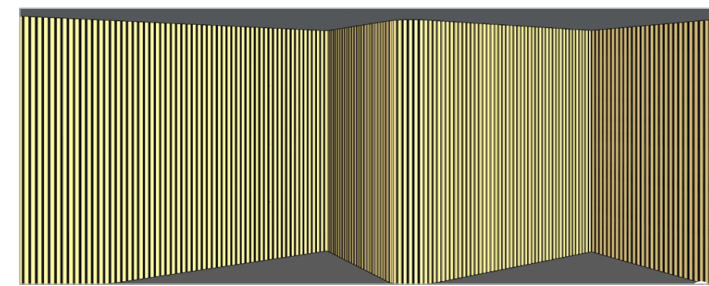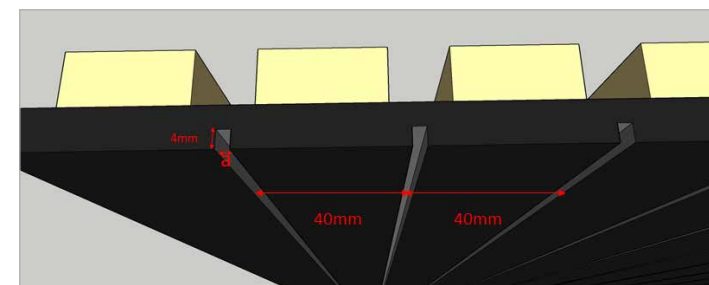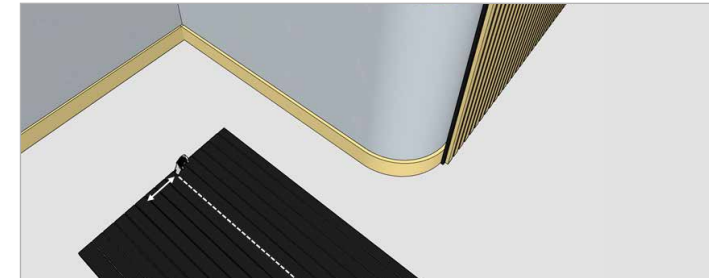

BƯỚC 6

CẮT TẮM VÁCH THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO Ở BƯỚC 5.
LƯU Ý:
ĐỘ CONG TỐI THIỂU R=100.

BƯỚC 7

PHAY RÃNH MẶT SAU TẮM VÁCH.
A=3MM KHI ĐỘ CONG CỦA VÁCH LỚN.
A=6MM KHI ĐỘ CONG CỦA VÁCH NHỎ.

BƯỚC 8

ỚP HOÀN THIỆN VÁCH CONG VÀO KHOẢNG TƯỜNG CÒN LẠI.

BƯỚC 9

HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT.




GHI CHÚ:
LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỖ LÊN LÊN TƯỜNG

BƯỚC 10

QUÉT/XỊT CHẤT CHỐNG ẨM VÀ CHỐNG MỐC VÀO CẠNH (AN CƯỜNG CÓ BÁN SẴN)



Hướng dẫn thi công

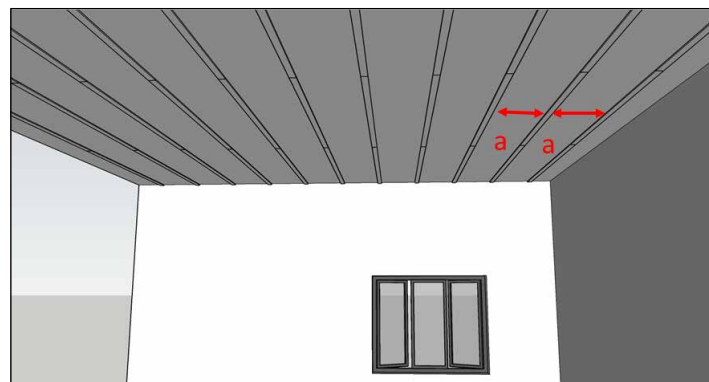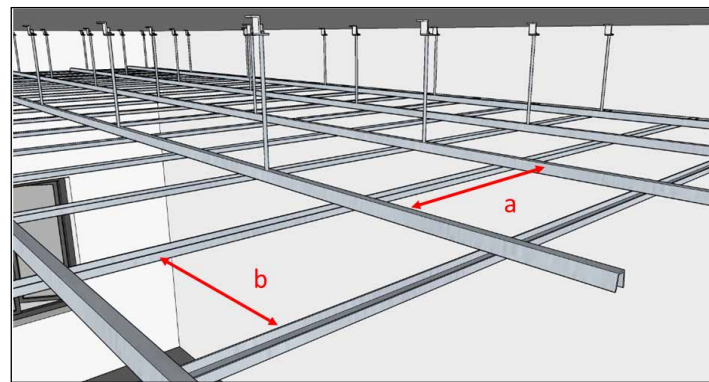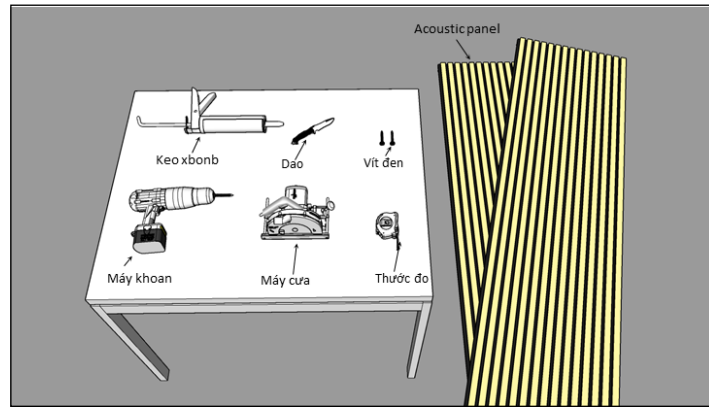

TRẦN

BƯỚC 1

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.




BƯỚC 2A

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẢ TRẦN.
KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO
BAO GỒM:
TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B)
KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

BƯỚC 2B

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG 50X12MM
BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG BẰNG KEO,
TẮC KÊ VÀ VÍT.
KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A
(TỐI ĐA) = 400MM

SCAN ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN

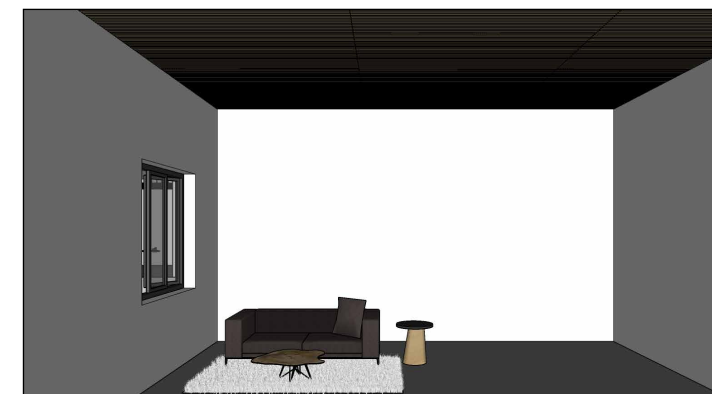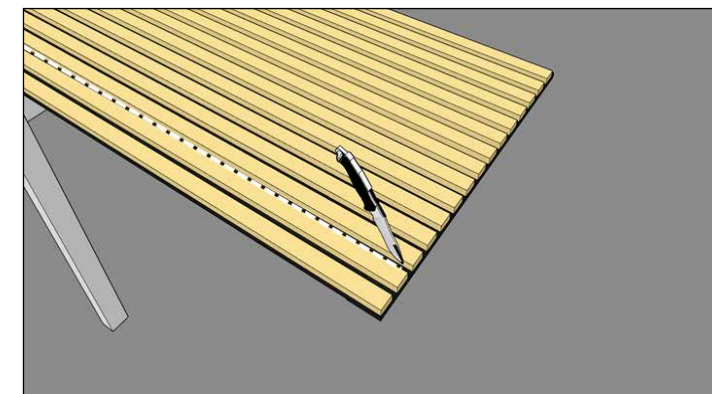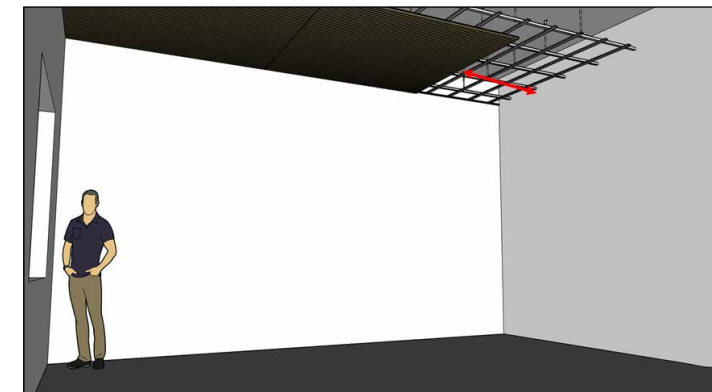

BƯỚC 3

LẮP TẮM ACOUSTIC LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ VÍT.

BƯỚC 4

ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

BƯỚC 5

CẮT TẮM ACOUSTIC THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ VÍT.

BƯỚC 6

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.



BƯỚC 7

QUÉT/XỊT CHẤT CHỐNG ẨM VÀ CHỐNG MỐC VÀO CẠNH (AN CƯỜNG CÓ BÁN SẴN)

WALL &

CEILING PANEL



Màu vân gỗ



WAC 440 NWM
LYON WALNUT



WAC 443 NWM
CANYON
MONUMENT OAK



WAC 444 NWM
CANYON
MONUMENT OAK



WAC 445 NWM
CANYON
MONUMENT OAK




WAC 448 NWM
LYON WALNUT



WAC 455 NWM
SLEEK OAK



WAC 454 NWM
COIMBRA ASH

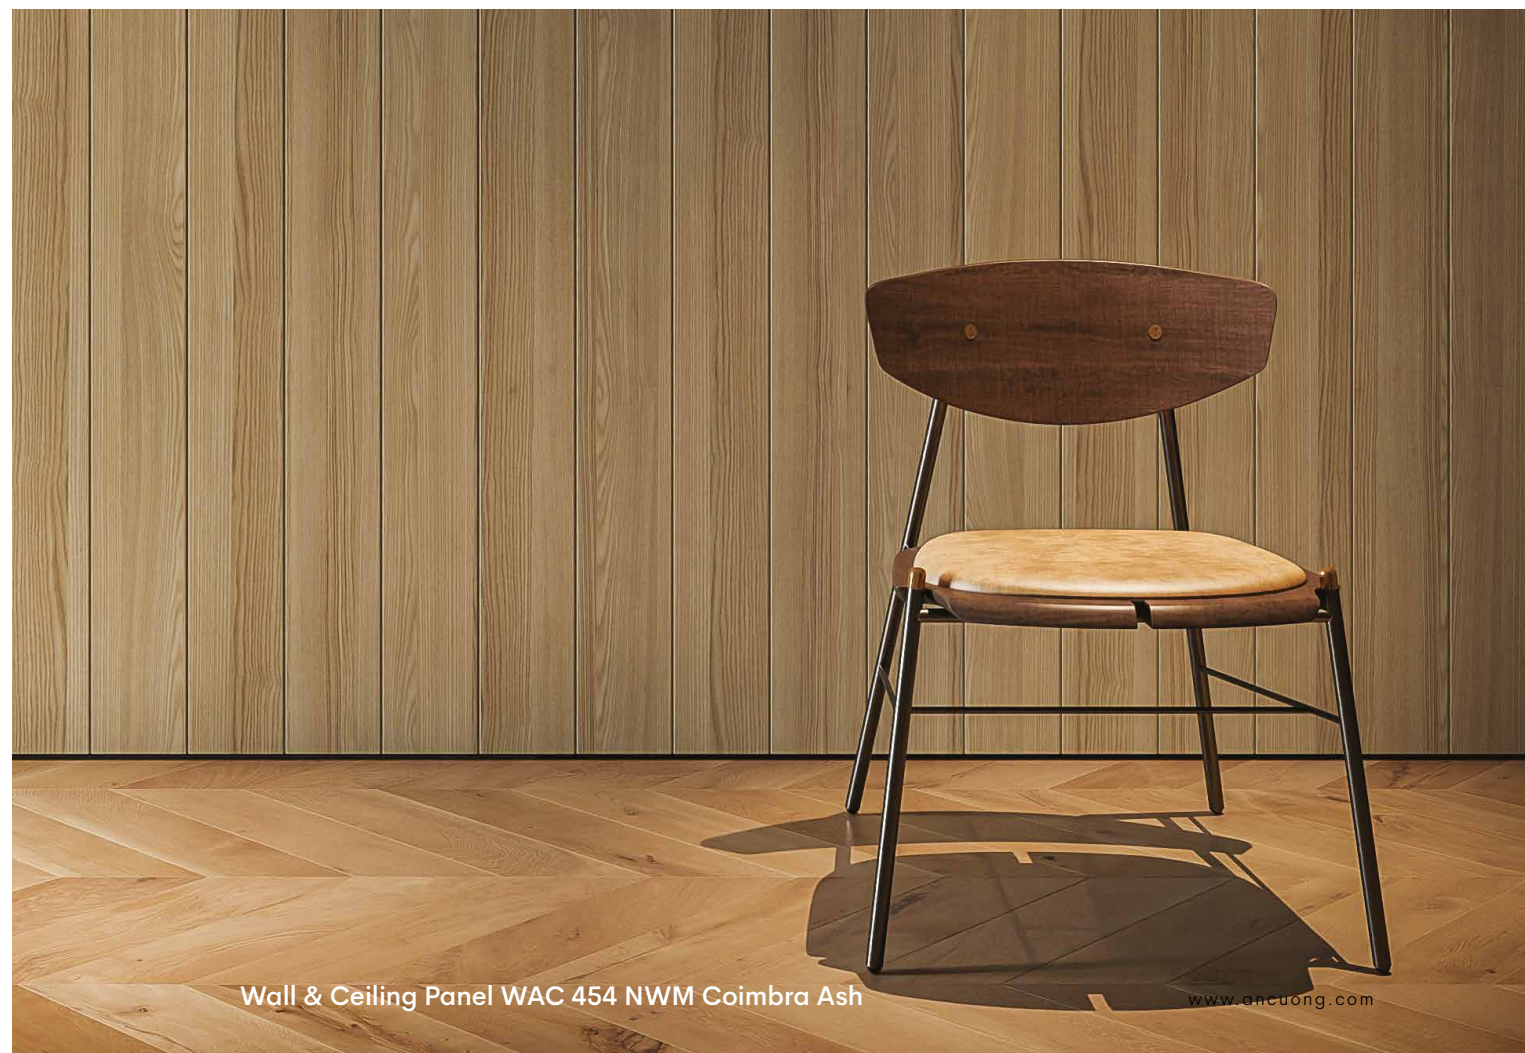

Wall & Ceiling Panel WAC 454 NWM Coimbra Ash

Màu vân gỗ



WAC 476 NWM
CINNAMON
CHERRY



WAC 477 NWM
SLEEK OAK



WAC 481 NWM
RAMENA



WAC 611 NWM
GIORGIO OAK



WAC 612 NWM
SNUG WALNUT



WAC 613 NWM
NEO FINE
WALNUT



Màu đơn sắc



WAC 024 LU
ECRU




WAC 025 LU
LATTE



Wall & Ceiling Panel WAC 024 LU ECRU

Màu đơn sắc

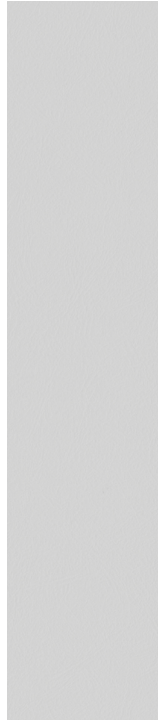

WAC 104 LU
SMOOTH WHITE



WAC 212 LU
PURIST BLUE



WAC 213 LU
DARK MENTHA
GREEN



WAC 214 LU
GENTLEMAN
BLUR GREY



WAC 216 LU
LIGHT MENTHA
GREEN



WAC 217 LU
SMOKE PINK

Màu vân đá




WAC 5007 T
TRANO MARBLE



WAC 5009 T
VENETO



WAC 5010 T
VENETO

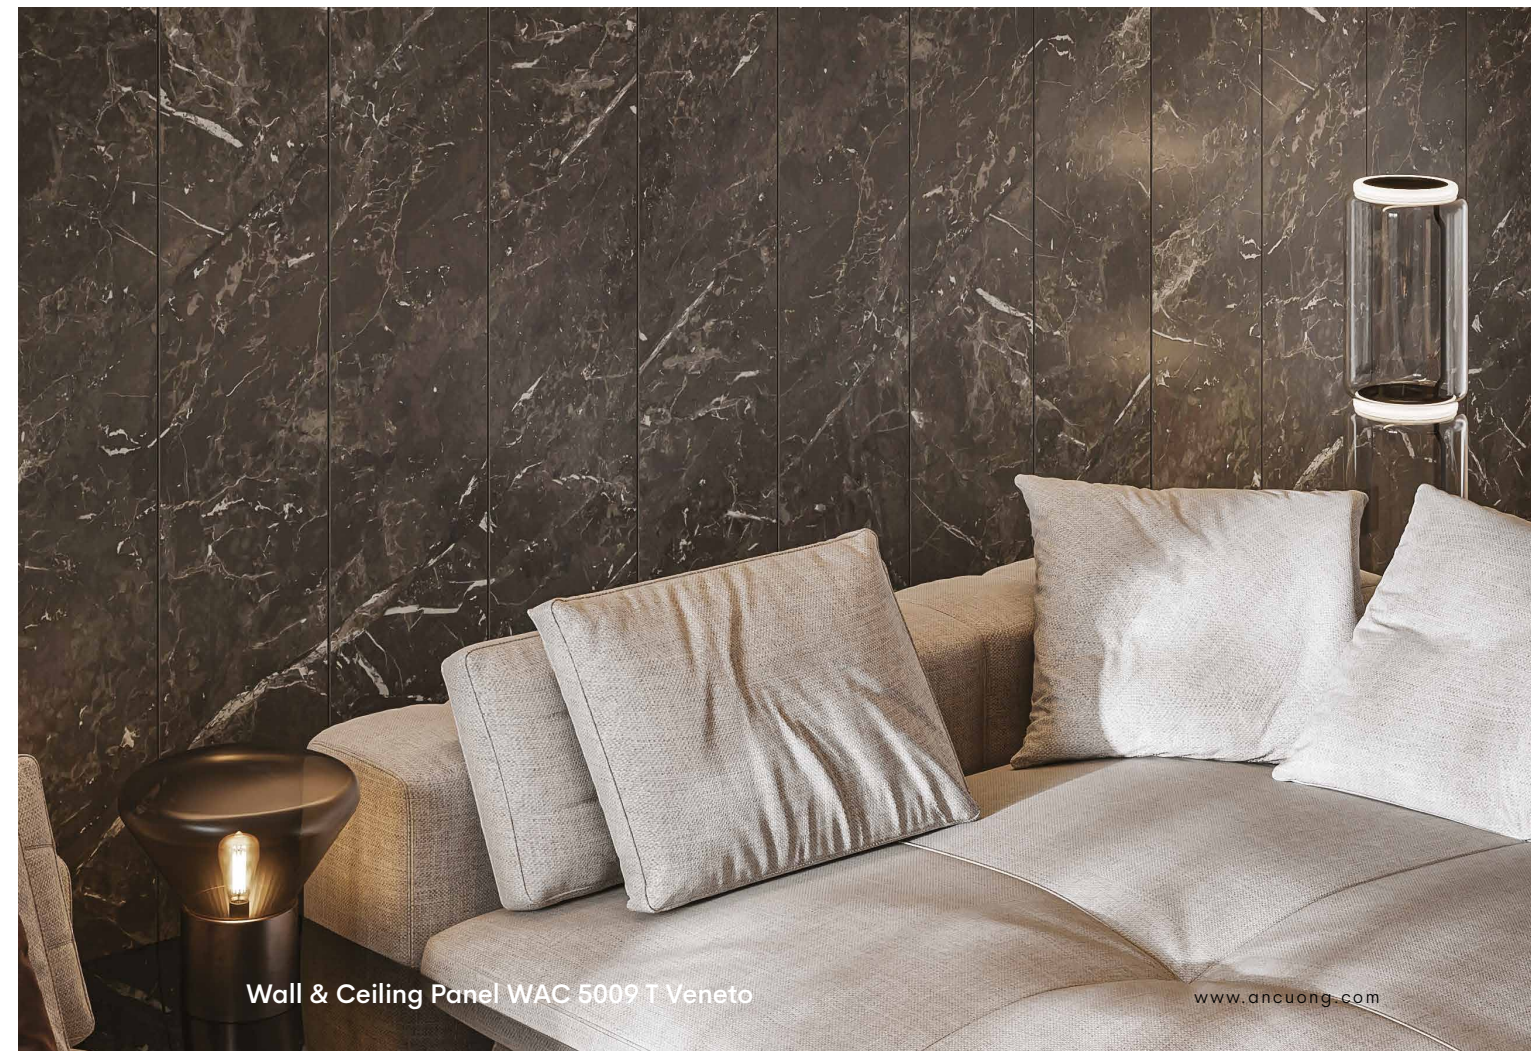

Wall & Ceiling Panel WAC 5009 T Veneto



42

43

Bê tông xi măng



WAC 458 XM
OXID



WAC 459 XM
OXID



WAC 460 XM
OXID



WAC 430 XM
DARK LOFT



WAC 431 XM
LIGHT LOFT



Màu vải



WAC 446 FR
JEAN




WAC 449 FR
JEAN



WAC 486 FR
OXFORD



WAC 996 FR
FABRIC

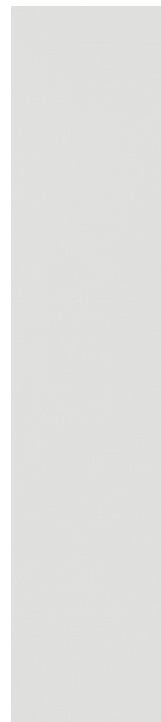

WAC 998 FR
FABRIC




WAC 999 FR
FABRIC

Màu vải




WAC 450 FR
JEAN

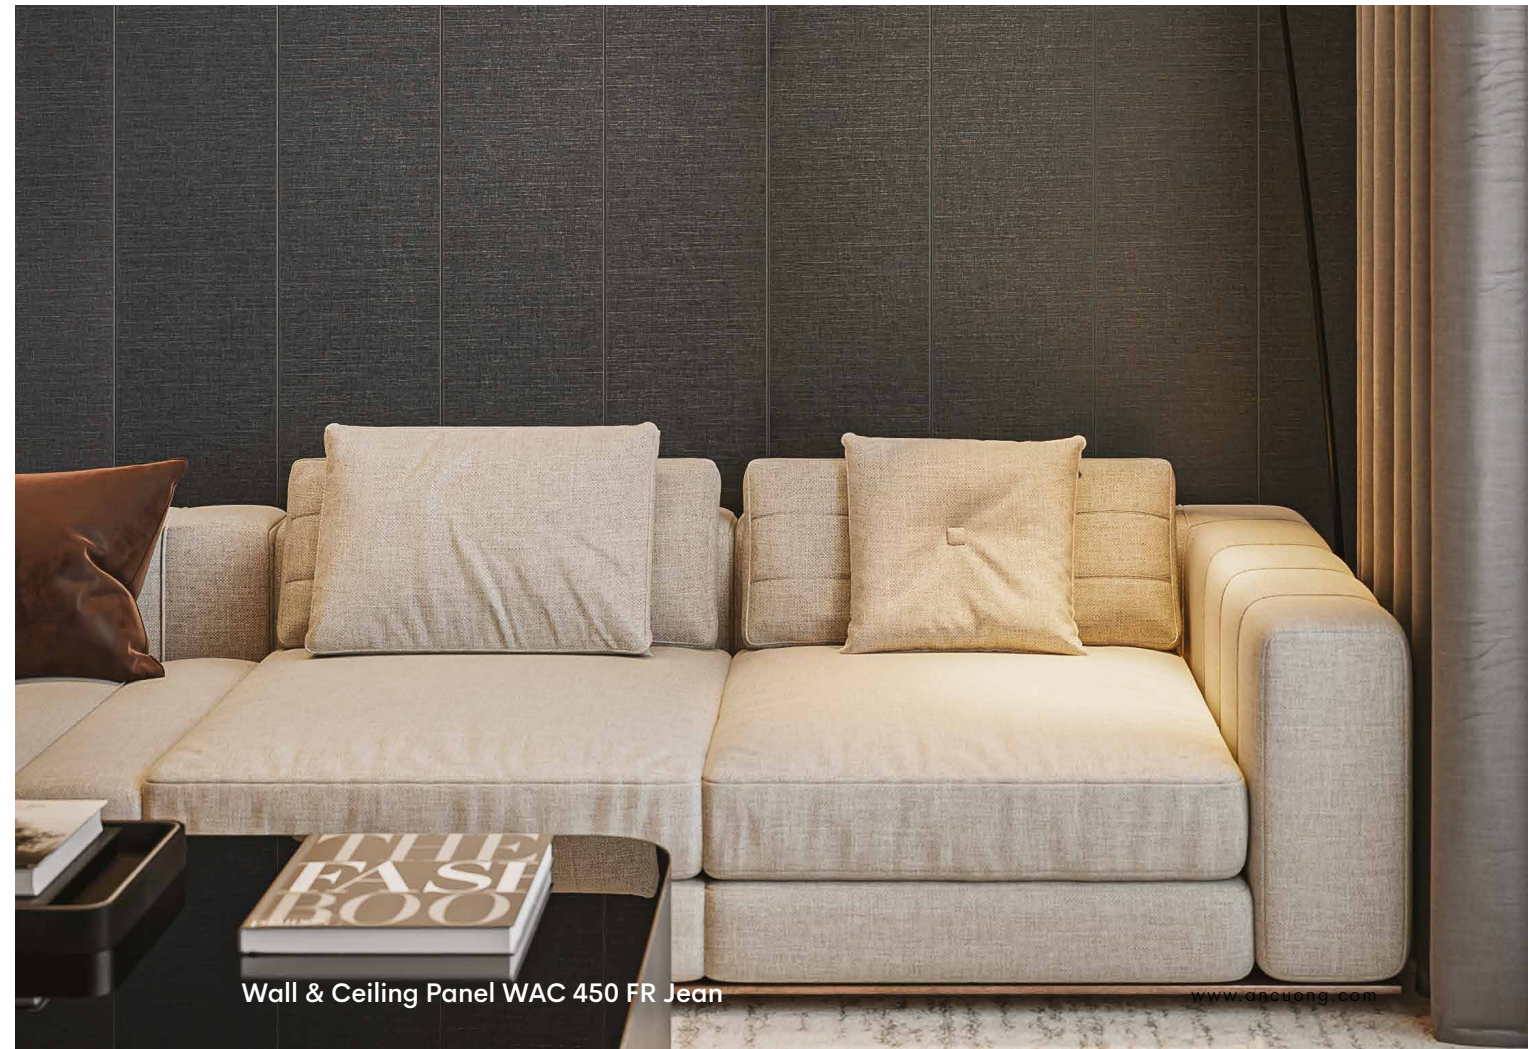

Wall & Ceiling Panel WAC 450 FR Jean

Hướng dẫn thi công

WALL

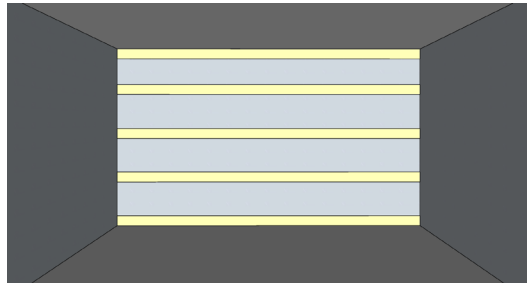


BƯỚC 1

CỐ ĐỊNH KHUNG XƯƠNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.




BƯỚC 2

ỐP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

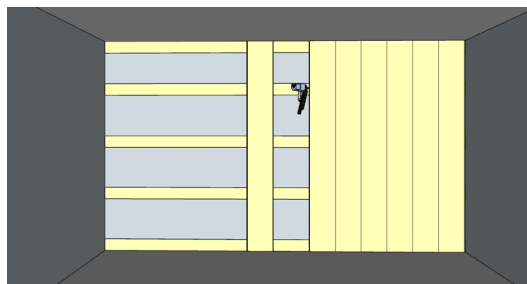

BƯỚC 3

ỐP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

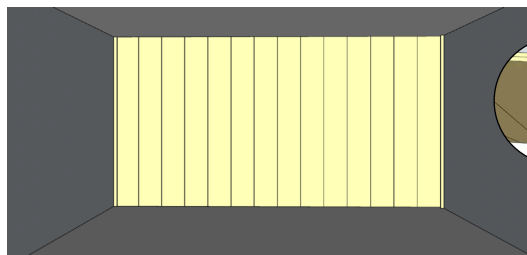

BƯỚC 4

LẮP THANH Nẹp KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỖ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.



BƯỚC 5

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.


GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỖ LÊN LÊN TƯỜNG

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN




CEILING

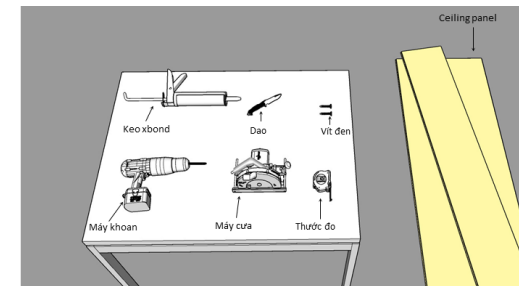


BƯỚC 2A

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẢ TRẦN KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B) VÀ XƯƠNG GỖ 12X50MM. KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

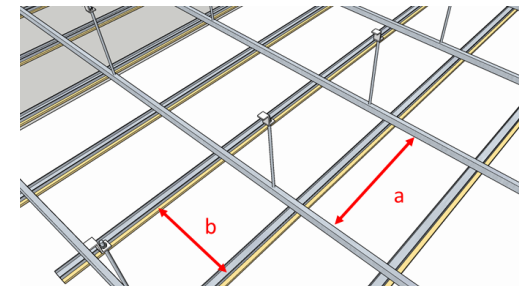


BƯỚC 3

LẮP TẤM CEILING PANEL LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

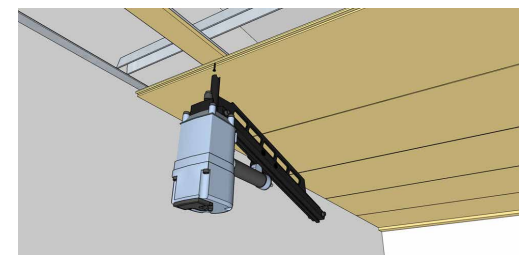

BƯỚC 5

CẮT TẤM CEILING PANEL THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ ĐINH (NHƯ BƯỚC 3)

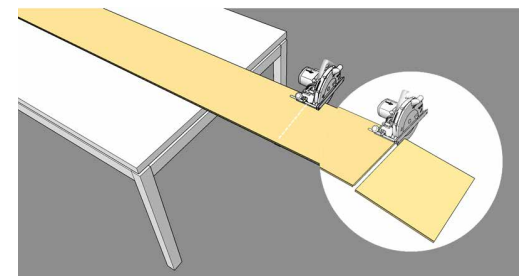


BƯỚC 1

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT


BƯỚC 2B

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG GỖ 50X12MM, BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG, BẰNG KEO, TẮC KÊ VÀ VÍT. KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA) = 400MM

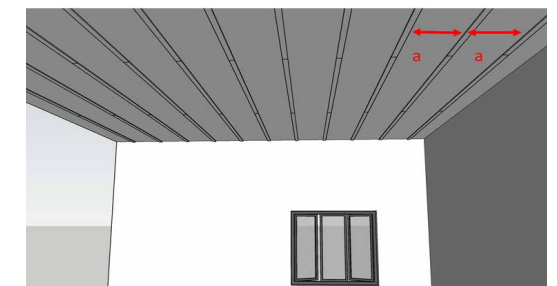

BƯỚC 4

ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

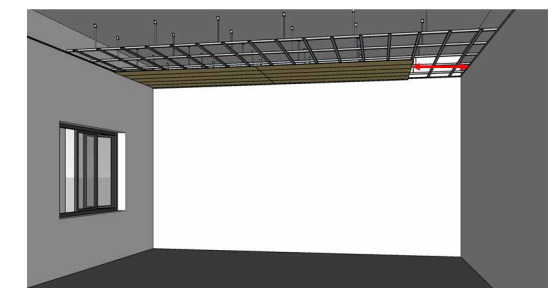

BƯỚC 6

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.



LAMBRI

PANEL


Màu đơn sắc



LAM 101 LU
WHITE



LAM 230 LU
SUPER BLACK

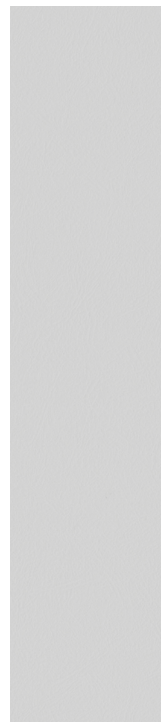

LAM 104 LU
SMOOTH WHITE



LAM 201 LU
GRAPHITE



LAM 203 LU
SARSEN



LAM 212 LU
PURIST BLUE



LAM 215 LU
DEEP WATER
BLUE



LAM 216 LU
LIGHT MENTHA
GREEN



LAM 217 LU
SMOKE PINK



LAM 220-1 LU
BEIGE



LAM 222 LU
LOLITA PINK




Màu đơn sắc



LAM 024 LU
ECRU



LAM 025 LU
LATTE

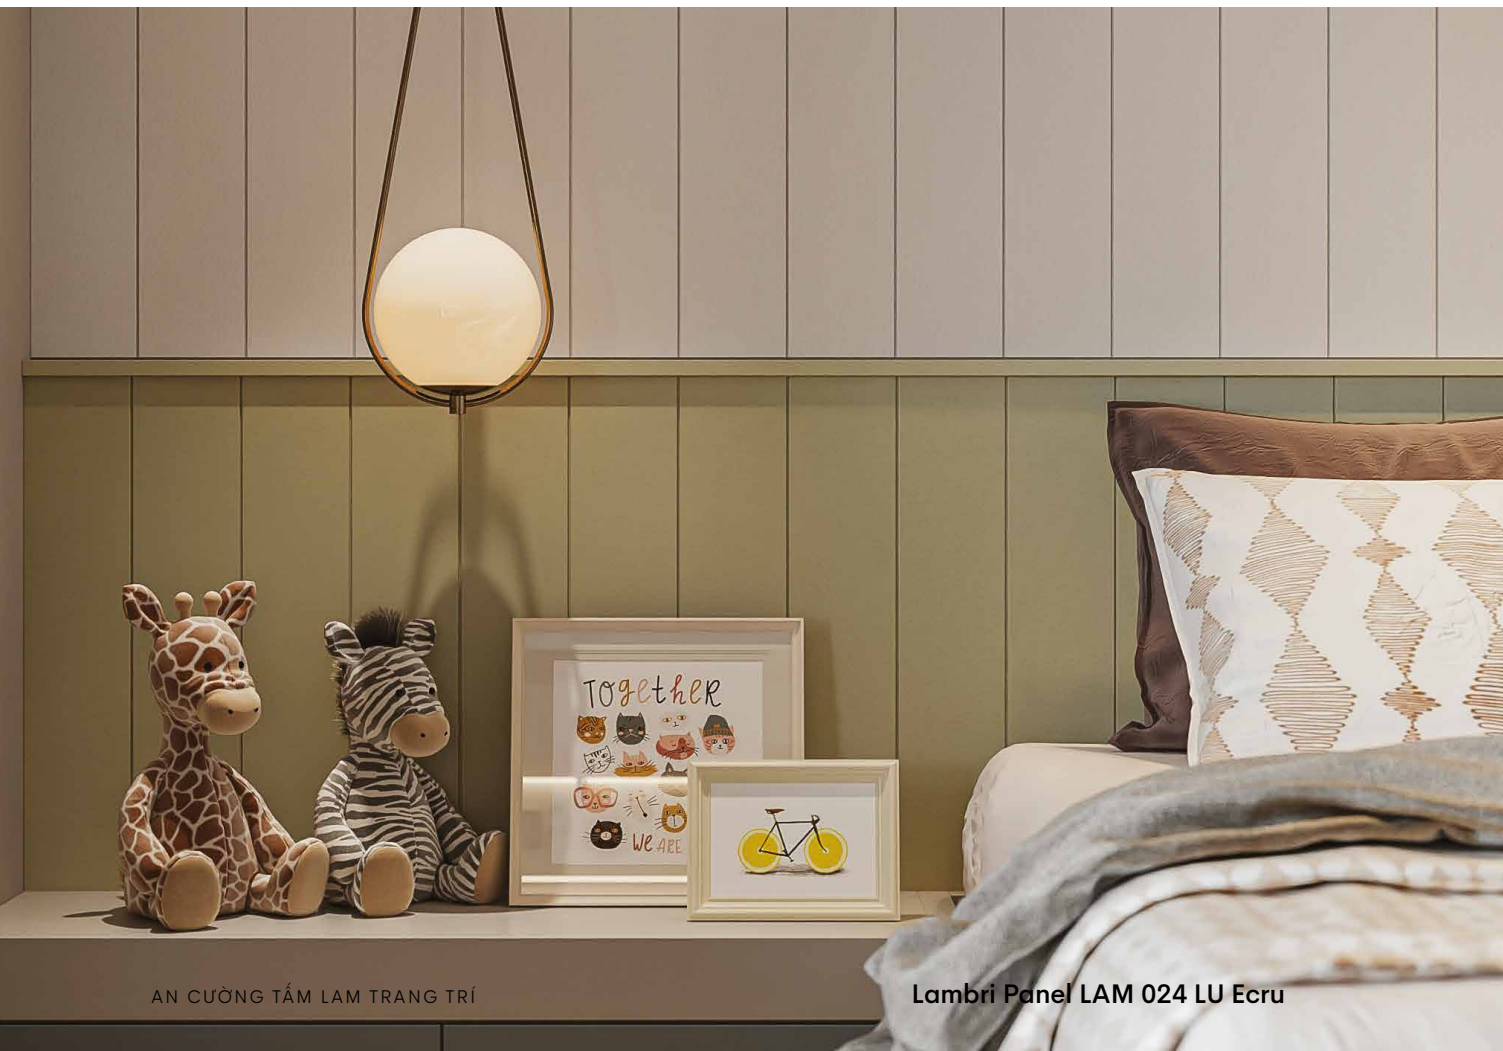


Màu vải



LAM 486 FR
OXFORD



LAM 996 FR
FABRIC

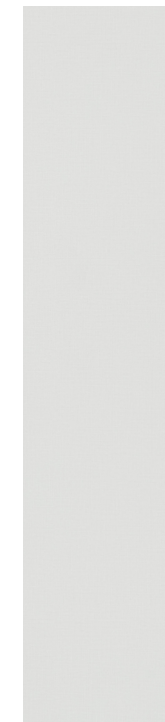

LAM 998 FR
FABRIC



LAM 999 FR
FABRIC



Màu vải



LAM 446 FR
JEAN



LAM 449 FR
JEAN



LAM 450 FR
JEAN



Màu vân gỗ



LAM 422 NWM
COBURG OAK



LAM 423 NWM
COBURG OAK



LAM 424 NWM
COBURG OAK



LAM 476 NWM
CINNAMON
CHERRY



Màu vân gỗ



LAM 478 NWM
HILL SIDE
MAHOGANY



LAM 480 NWM
HILL SIDE
MAHOGANY



LAM 482 NWM
WENDELSTEIN
OAK




LAM 483 NWM
JACKSON HICKORY
ELEGANCE




Hướng dẫn thi công

SCAN ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN

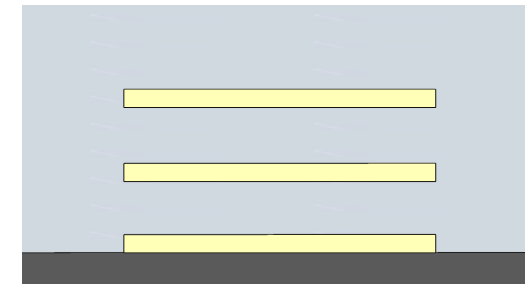


BƯỚC 1

CỐ ĐỊNH KHUNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG
BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.

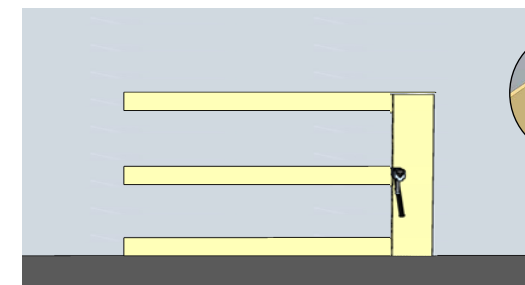


BƯỚC 2

ỚP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ
BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGẦM.

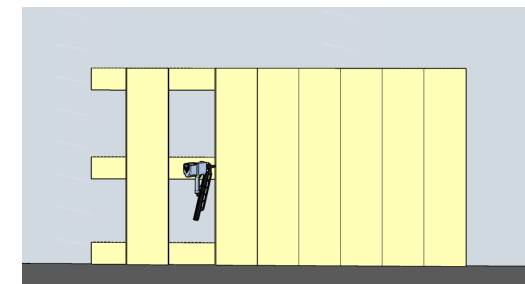


BƯỚC 3

ỚP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO,
CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

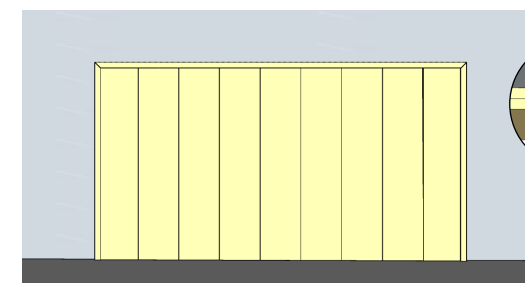

BƯỚC 4

LẮP THANH NẠP KẾT THÚC ĐỂ CHE
KHOẢNG HỖ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.

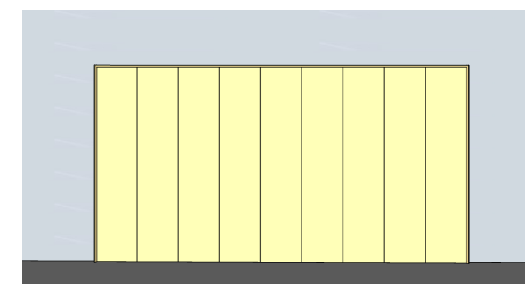

BƯỚC 5

HOÀN TẤT.

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH
SÀN 10MM
HOẶC GỖ LÊN
LEN TƯỜNG

index

CODE	DESCRIPTION	SURFACE	SIZE	PAGE
ACT 435	Kitami Ruester Elegant	SMM	600x2420x21mm	16
		NWM	600x2730x21mm	16
ACT 448	Lyon Walnut	NWG	600x2420x21mm	21
		NWM	600x2730x21mm	21
ACT 461	Sonoma Oak	SC01	600x2420x21mm	15
		NWM	600x2730x21mm	15
ACT 462	Sonoma Oak	SC01	600x2420x21mm	21
		NWM	600x2730x21mm	21
ACT 463	Sonoma Oak	SC01	600x2420x21mm	15
		NWM	600x2730x21mm	15
ACT 464	Sonoma Oak	SC01	600x2420x21mm	12
		NWM	600x2730x21mm	12
ACT 465	Santana Oak	SC04	600x2420x21mm	18
		NWM	600x2730x21mm	18
ACT 466	Santana Oak	SC04	600x2420x21mm	19
		NWM	600x2730x21mm	19
ACT 467	Santana Oak	SC04	600x2420x21mm	16
		NWM	600x2730x21mm	16
ACT 468	Hudson Planked	SC02	600x2420x21mm	10
		NWM	600x2730x21mm	10
ACT 469	Hudson Planked	SC02	600x2420x21mm	22
		NWM	600x2730x21mm	22
ACT 470	Hudson Planked	SC02	600x2420x21mm	13
		NWM	600x2730x21mm	13
ACT 471	Artisan Oak	SC03	600x2420x21mm	25
		NWM	600x2730x21mm	25
ACT 472	Artisan Oak	SC03	600x2420x21mm	22
		NWM	600x2730x21mm	22
ACT 473	Artisan Oak	SC03	600x2420x21mm	10
		NWM	600x2730x21mm	10
ACT 474	Artisan Oak	SC03	600x2420x21mm	24
		NWM	600x2730x21mm	24
ACT 484	Flagstaff Oak	RL	600x2420x21mm	28
		NWM	600x2730x21mm	28
ACT 485	Flagstaff Oak	RL	600x2420x21mm	28
		NWM	600x2730x21mm	28
ACT 611	Giorgio Oak	EV	600x2420x21mm	26
		NWM	600x2730x21mm	26
ACT 612	Snug Walnut	EV	600x2420x21mm	26
		NWM	600x2730x21mm	26
LAM 024	Ecru	LU	135x1350x9mm	52
LAM 025	Latte	LU	135x1350x9mm	52
LAM 101	White	LU	135x1350x9mm	50
LAM 104	Smooth White	LU	135x1350x9mm	50
LAM 201	Graphite	LU	135x1350x9mm	50
LAM 203	Sarsen	LU	135x1350x9mm	50
LAM 212	Purist Blue	LU	135x1350x9mm	51
LAM 215	Deep Water Blue	LU	135x1350x9mm	51
LAM 216	Light Mentha Green	LU	135x1350x9mm	51
LAM 217	Smoke Pink	LU	135x1350x9mm	51
LAM 220-1	Beige	LU	135x1350x9mm	51
LAM 222	Lolita Pink	LU	135x1350x9mm	51

index

CODE	DESCRIPTION	SURFACE	SIZE	PAGE
LAM 230	Super Black	LU	135x1350x9mm	50
LAM 422	Coburg Oak	NWM	135x1350x9mm	55
LAM 423	Coburg Oak	NWM	135x1350x9mm	55
LAM 424	Coburg Oak	NWM	135x1350x9mm	55
LAM 446	Jean	FR	286x1350x9mm	54
LAM 449	Jean	FR	286x1350x9mm	54
LAM 450	Jean	FR	286x1350x9mm	54
LAM 476	Cinnamon Cherry	NWM	135x1350x9mm	55
LAM 478	Hill Side Mahogany	NWM	135x1350x9mm	56
LAM 480	Hill Side Mahogany	NWM	135x1350x9mm	56
LAM 482	Wendelstein Oak	NWM	135x1350x9mm	56
LAM 483	Jackson Hickory Elegance	NWM	135x1350x9mm	56
LAM 486	Oxford	FR	286x1350x9mm	53
LAM 996	Fabric	FR	286x1350x9mm	53
LAM 998	Fabric	FR	286x1350x9mm	53
LAM 999	Fabric	FR	286x1350x9mm	53
WAC 024	Ecru	LU	135x2710x9mm	39
WAC 025	Latte	LU	135x2710x9mm	39
WAC 104	Smooth White	LU	135x2710x9mm	40
WAC 212	Purist Blue	LU	135x2710x9mm	40
WAC 213	Dark Mentha Green	LU	135x2710x9mm	40
WAC 214	Gentleman Blur Grey	LU	135x2710x9mm	40
WAC 216	Light Mentha Green	LU	135x2710x9mm	40
WAC 217	Smoke Pink	LU	135x2710x9mm	40
WAC 430	Dark Loft	XM	286x2710x9mm	43
WAC 431	Light Loft	XM	286x2710x9mm	43
WAC 440	Lyon Walnut	NWM	135x2710x9mm	36
WAC 443	Canyon Monument Oak	NWM	135x2710x9mm	36
WAC 444	Canyon Monument Oak	NWM	135x2710x9mm	36
WAC 445	Canyon Monument Oak	NWM	135x2710x9mm	36
WAC 446	Jean	FR	286x2710x9mm	44
WAC 448	Lyon Walnut	NWM	135x2710x9mm	36
WAC 449	Jean	FR	286x2710x9mm	44
WAC 450	Jean	FR	286x2710x9mm	45
WAC 454	Coimbra Ash	NWM	135x2710x9mm	37
WAC 455	Sleek Oak	NWM	135x2710x9mm	36
WAC 458	Oxid	XM	286x2710x9mm	43
WAC 459	Oxid	XM	286x2710x9mm	43
WAC 460	Oxid	XM	286x2710x9mm	43
WAC 476	Cinnamon Cherry	NWM	135x2710x9mm	38
WAC 477	Sleek Oak	NWM	135x2710x9mm	38
WAC 481	Ramena	NWM	135x2710x9mm	38
WAC 486	Oxford	FR	286x2710x9mm	44
WAC 5007	Trano Marble	T	286x2710x9mm	41
WAC 5009	Veneto	T	286x2710x9mm	41
WAC 5010	Veneto	T	286x2710x9mm	41
WAC 611	Giorgio Oak	NWM	135x2710x9mm	38
WAC 612	Snug Walnut	NWM	135x2710x9mm	38
WAC 613	Neo Fine Walnut	NWM	135x2710x9mm	38
WAC 996	Fabric	FR	286x2710x9mm	44
WAC 998	Fabric	FR	286x2710x9mm	44
WAC 999	Fabric	FR	286x2710x9mm	44

VIETNAM OFFICES

AN CUONG HEAD OFFICE

702/1K Su Van Hanh Street, Ward 12,
District 10, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

HCMC ONE-STOP SHOPPING CENTER

279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3844 1884 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

HCMC ONE-STOP SHOPPING CENTER

39 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7302 1168
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

702/3F Su Van Hanh Street, Ward 12,
District 10, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3862 7414 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

Block A - Happy Valley,
816 Nguyen Van Linh Street,
Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7300 9822 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

S5.03.01S04 Vinhomes Grand Park,
Nguyen Xien Street, Long Thanh My Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7305 0568
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

201 Binh Duong Boulevard, Phu Tho Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong
Tel: (84.274) 7300 117
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW DEPOT 1

162 Tan Huong Street, Tan Quy Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3847 2078 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW DEPOT 2

Section No. 2, Lot 5-1, M12 Street,
Extended Tan Binh Industrial zone, Binh Hung
Hoa ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3620 5633 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG FACTORY OUTLET

DT 747 B Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward,
Tan Uyen City, Binh Duong
Tel : (84.274) 362 6282
Email: infoacc@ancuong.com

DAT CUOC SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

Lot A17, KSB Industrial Zone – Zone B,
Dat Cuoc Ward, Bac Tan Uyen District,
Binh Duong
Email: infoacc@ancuong.com

HA NOI SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

Villa C4-N08-B, Dich Vong New Urban Area,
Cau Giay District, Ha Noi
Tel: (84.24) 6281 4719
Email: infoacc@ancuong.com

HA NOI ONE-STOP SHOPPING CENTER

10 Chuong Duong Do Street,
Chuong Duong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi
ĐT: (84.24) 3936 3388
Email: infoacc@ancuong.com

DA NANG ONE-STOP SHOPPING CENTER

451 Dien Bien Phu Street,
Hoa Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang
Tel: (84.236) 730 7899
Email: infoacc@ancuong.com

INTERNATIONAL OFFICES

MALAYSIA OFFICE

No.5, Jln SL17/14, Goodview Bdr Sg Long,
43000 Kajang, Selangor
Tel: +60 12 290 6486
Email: infoacc@ancuong.com

JAPAN OFFICE VIA SUMITOMO FORESTRY GROUP

Timber & Building Materials Division
Business Planning Department,
Keidanren Kaikan,
3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku ,
Tokyo 100-8270, Japan
Tel: (+81) 3 3214 3280 - (+84) 902 374 511
Email: kamibayashiyama@ancuong.com

CANADA OFFICE

Nr 30 Prennan Avenue, Toronto, Ontario,
M9b 4b8, Canada
Tel: + 1437 345 6068 (Mr Tuan Nguyen)
Email: infoacc@ancuong.com

AMERICAN OFFICE VIA SUMITOMO FORESTRY GROUP

121 3rd Ave, Kirkland, Washington 98033 USA
Tel: (425)429-1889
Email: miuchi@sfcus.com

AUSTRALIA OFFICE VIA ANTRY PTY LTD

45 Welshpool Road,
Welshpool Western Australia 6106
Tel: (+61) 8 9472 8131 - (+61) 4 1237 4767
Email: edmund@antry.com.au

AUSTRALIA OFFICE VIA LAGOME PTY LTD

10/2 Fastline Road, Truganina VIC 3029,
Australia
Tel: +61 1300 609 688
+61 416 885 995 (Mr Bruce Tu)
Email: info@lagome.com.au
Website: www.lagome.com.au

CAMBODIA OFFICE AND SHOWROOM

No. 98, Borey Chip Mong Land mark 271, Prek
Ta Kong Village, Sangkat Chak Angre Leu, Khan
Meanchey, Phnom Penh
Tel: +855 887540918
Hotline : +855 712683683
Email: infoacc@ancuong.com

TÀI APP AC LIBRARY ĐỂ QUÉT QR CODE BÊN TRONG
INSTALL AC LIBRARY TO SCAN QR CODE INSIDE



HOTLINE: 1900 6944
www.ancuong.com
fb.com/ancuongcompany